


ストップウォッチ 取扱説明書・保証書

取説No. G-STW15b

各ボタンについて

本説明書に出てくる各ボタンは、下図を参照してください。

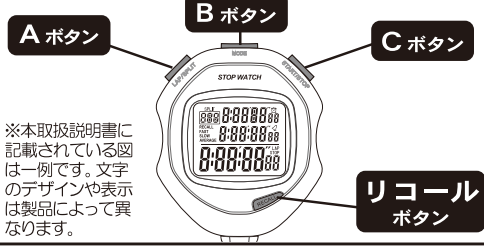

製品仕様

- ・時間精度: 月差 ±30秒以内
- ・使用電池: CR2032
- ・電池寿命: 約2年(新品の正常な電池使用時)
- ※最初に入っている電池はモニター用のため、記載の電池寿命よりも早く電池切れになる事がありますが、この電池は保証対象外となります。
- ・作動温度範囲: 0℃~40℃
- ・表示内容:
 - ①12/24時間表示
 - ②カレンダー(年/月/日/曜日)※年は2099年まで
 - ③ストップウォッチ機能(最大計測時間: 9時間59分59秒)
 - ④ラップタイム計測(200メモリー)※最速・最遅ラップメモリー
 - ⑤スプリットタイム計測(200メモリー)
 - ⑥カウントダウンタイマー(最長設定時間: 9時間59分59秒)
 - ⑦アラーム(アラーム1、2使用可能)・時報
 - ⑧ペーサー機能

■ 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
 ■ この製品によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 ■ この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

保証書

製品型番: _____
 お買い上げ日: _____
 ふりがな: _____
 お客様氏名: _____
 お客様住所: _____
 ご連絡先電話番号: _____
 販売店印: _____

※保証期間は買い上げ日より1年間です。

保証規定




- 保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です
 - 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
 - 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
 - ① 誤ったご使用またはお取扱上の不注意による故障。

- ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
- ③ 分解による故障・不具合
- ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
- ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますので御承知ください。
- 本体以外のパーツ(ストラップなど)は保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 最初に入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買い上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレーパーアフターサービスなどに電池交換(有償)をご依頼ください。
- ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。
- この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

各モード画面

この時計は[B]ボタンの操作でモード表示が切り替わります。図の順番で各モード画面へ切り替わります。

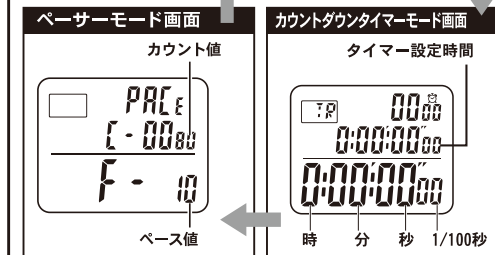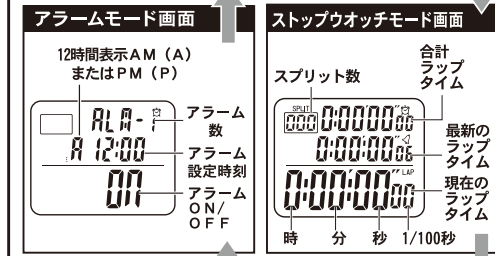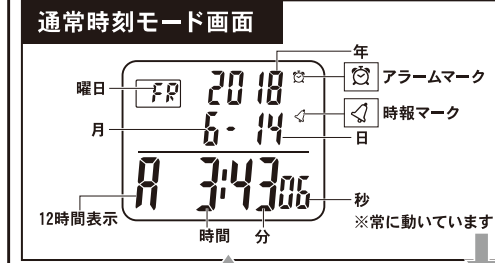


初期化 (リセット) の方法

すべてのボタン(A~Cとリコールボタン)を同時に約6秒間長押ししてから指を離すと、画面が全表示されます。
 ※すべてのデータが消去されるので、個人データの再設定を行なってください。

ストップウォッチモード

ストップウォッチ機能は、通常計測とラップタイム計測が可能です。最大計測時間が9:59'59"99になるとカウントが止まります。

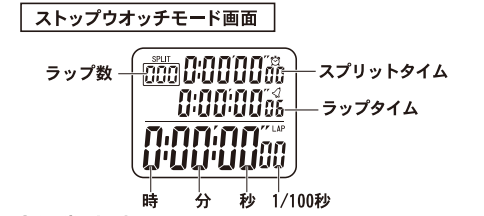


- 通常計測
 - ① 「ストップウォッチモード画面」で[B]ボタンを1回押し、「ストップウォッチモード画面」を表示させます。
 - ② [C]ボタンを押して、カウントをスタートします。
 - ③ [C]ボタンを押すと、計測がストップします。
 - ④ [A]ボタンを押して、計測時間をリセットします。

- ラップタイム/スプリットタイム計測


区間ごとの時間を計測します。ペース配分や周回ごとのタイムを見たいスポーツに最適です。(以下の「ラップ/スプリットタイムとは?」を参照。)

 - ① 「通常時刻モード画面」で[B]ボタンを1回押し、「ストップウォッチモード画面」を表示させます。
 - ② [C]ボタンを押して、カウントをスタートします。
 - ③ [A]ボタンを押すと、ラップを記録します。


- ④ [C]ボタンを押すと、計測がストップし、計測終了します。
- ⑤ [リコール]ボタンを押すと、リコール画面に切り替わります。ボタンを押すごとに以下の表示に切り替わります。

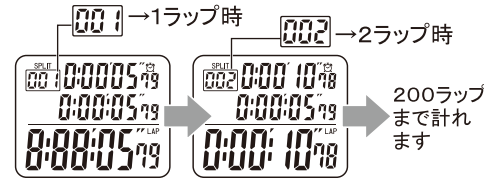

- ④ [C]ボタンを押すと、計測がストップし、計測終了します。
- ⑤ [リコール]ボタンを押すと、リコール画面に切り替わります。ボタンを押すごとに以下の表示に切り替わります。

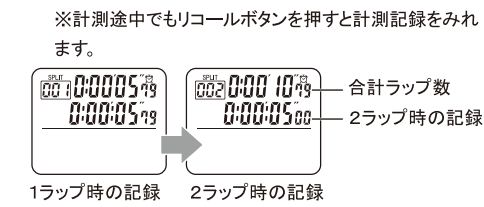

- ⑥ [A]ボタンを押すと「最速」、「最遅」の記録を確認できます。

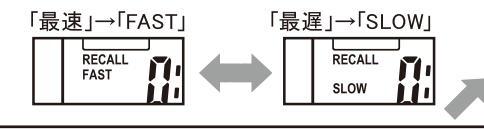

- ⑦ [C]ボタンを押すと「平均」の記録を確認できます。[リコール]ボタンで⑤の画面にもどります。




- ⑧ [B]ボタンを押して「ストップウォッチモード画面」で[A]ボタンを押すと、リセットされます。

ラップ/スプリットタイムとは?

ラップタイム計測とは
 区間ごとの時間を計測します。ペース配分や周回ごとのタイムを見たいスポーツに最適です。



スプリットタイム計測とは
 スタートからの途中経過時間を計測します。トラック競技やマラソンを始め、多くのスポーツで必要とされています。

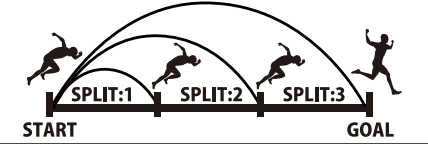

時刻/日付の合わせ方

- ① 「通常時刻モード画面」で[A]ボタンを約2秒間長押しします。
→ 「年」が点滅します
- ② [C]ボタンで数値の設定をしてください。
※秒は、00秒以外は設定できません。
- ③ [A]ボタンを押すごとに設定箇所の点滅が切り替わります。設定箇所を選び、[C]ボタンで数値や表示の設定をします。



※分の設定は、以下の順番で設定してください。




- ④ 設定終了後は、[B]ボタンを押して設定終了します。

- 数値の設定中にCボタンを長押しすると数値は早送りできます。
- 12時間表示は製品によって表示が異なる場合がございます。
<12時間表示の一例>
午前...「A」、「AM」または表示無し。午後...「P」、「PM」
- 実際には設定中も時刻は進んでいきます。
- 秒は、00秒以外は設定できません。30秒を超えた状態でCボタンを押すと秒表示は00秒を示して、分表示に1分加算されます。

カウントダウンタイマーについて

カウントダウンが0になるとピーブ音が鳴ります。
※自動では止まりません。

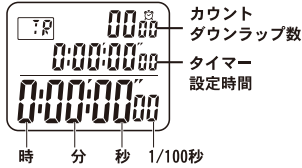

●時間の設定

- ① 「通常時刻モード画面」で **[B]** ボタンを2回押し、「カウントダウンタイマーモード画面」を表示させます。
- ② 「カウントダウンタイマーモード画面」で **[A]** ボタンを長押しして「時」を点滅させます。
- ③ **[C]** ボタンを押して「時」の数値を設定します。
- ④ **[A]** ボタンを押して、「分」を点滅させます。
- ⑤ **[C]** ボタンを押して「分」の数値を設定します。
※分の設定は、以下の通りに設定してください。



- ⑥ **[A]** ボタンを押して、「秒」を点滅させます。
- ⑦ **[C]** ボタンを押して「秒」の数値を設定します。
※分と同様に設定します。1/100 秒は設定できません。
- ⑧ 設定終了後は、**[B]** ボタンを押して設定終了します。

●使用方法

- ① 時間の設定を行なったら、**[C]** ボタンでカウントダウンスタートします。
[C] ボタンで一時停止できます。一時停止を解除するにはもう一度 **[C]** ボタンを押します。
- ② **[C]** ボタンを押した後、**[A]** ボタンを押すと、設定時刻に戻ります。
- ③ リセットする時は、**[A]** ボタンを押した後、**[A]** ボタンを長押しし、**[B]** ボタンを押すと0に戻ります。

- 数値の設定中にCボタンを長押しすると数値は早送りできます。
- カウントダウン終了を知らせるピーブ音は鳴りません。
- 設定後に数値を修正したい場合は、①から設定しなおしてください。
- カウントダウンを止めない場合は、設定時刻が再度繰り返されます。

ペーサーの使い方

ペーサー機能は、1分間に以下の回数の「音」が鳴るように設定することができる機能です。

ペーサーモード画面



- ① 「通常時刻モード画面」で **[B]** ボタンを3回押し、**[A]** ボタンでペース数値を設定します。
以下の順にペース数値が切り替わります。


- ② **[C]** ボタンを押すとカウントをはじめます。再度押すと、ストップします。もう一度押すと、カウントを再開します。
- ③ **[C]** ボタンを押すとカウントを始めます。
- ④ **[C]** ボタンを押すとカウントが一時中断します。

- ⑤ **[C]** ボタンを押すとカウントが再開します。
- ⑥ **[C]** ボタンで一時中断した後、**[A]** ボタンを押して、計測をリセットします。

アラーム・時報の設定

設定した時刻に毎日アラームが鳴らすことができます。2パターンの時刻を設定する事ができます。

- ① 「通常時刻モード画面」で **[B]** ボタンを4回押し、「アラームモード画面」を表示させます。
- ② **[C]** ボタンを押すごとに設定箇所が切り替わります。設定箇所を選び、数値や表示の設定をします。

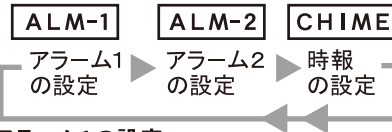

●アラーム1の設定

- ③ **[A]** ボタンを約2秒間長押しします。
→ 「時」が点滅します。
- ④ **[C]** ボタンで数値の設定をしてください。
- ⑤ **[A]** ボタンを押します。
→ 「分」が点滅します。
- ⑥ **[C]** ボタンで数値の設定をしてください。
- ⑦ 設定終了後は、**[B]** ボタンを押して設定終了します。

●アラーム2の設定

- ① 「通常時刻モード画面」で **[B]** ボタンを4回押し、「アラームモード画面」を表示させます。
- ② **[C]** ボタンを押して「アラーム2」を選び、「アラーム1」と同様に、数値や表示の設定をします。
- ③ 設定終了後は、**[B]** ボタンを押して設定終了します。

- 数値の設定中にCボタンを長押しすると数値は早送りできます。

時報のON/OFF設定

- ① 「アラームモード画面」で **[C]** ボタンを2回押しします。
- ② **[リコール]** ボタンを押してON/OFFの設定をします。




アラーム音の止め方

アラーム音はどのボタンを押しても止まりませんが、放置しても約30秒で自動的に止まります。アラームは毎日鳴ります。鳴らせたくなるときはOFFにしてください。

アラームのON/OFF設定

「アラームモード画面」で **[リコール]** ボタンを押して、ON/OFFの設定をします。

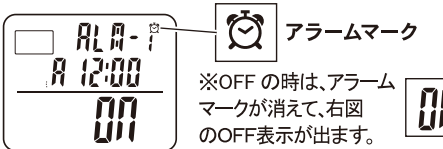

安全上のご注意

・ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。


⚠ 警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ 警告



⚠ 注意

- 直射日光下などの高温状態で長時間使用した場合は、画面が黒くなり、日陰などの涼しい場所へ、しばらく置いていただく元に戻ります。
- 極端な低温・高温・湿気の多いところのご使用は避けてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 電池が消耗した時は、必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れにより故障の原因となります。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。

電池について

⚠ 警告

- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万が一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合、きれいな水で洗い流し、目に入った時には水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は飲み込むと、窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。

- 電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。
- この製品に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
- 10℃以下や+60℃以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。

その他

⚠ 警告

- 転倒時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意ください。
- 本体やストラップによって、大切な衣類やお体を傷つける事がありますので、取扱いは充分注意して身に付けたまま遊ぶ・振り回すなどしないでください。
- 特に乳幼児を抱いたりする場合には、製品に触れる事でケガを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もあります。充分にご確認ください。

ストラップについて

⚠ 注意

- プラスチック、ゴム類は日光・蛍光灯等の紫外線や大気中の酸化物質・水分・汗皮脂等で劣化します。ご使用後は水分・汗を柔らかい布等でふき取り保管をお願いします。
- ストラップやベルトについては、保証の対象外となりますのでご了承願います。

かぶれやアレルギー

⚠ 警告

- かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、製品本体などに発生したサビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。
- 万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

防水性について

⚠ 注意

- この製品は非防水です。
- 水中あるいは水分がついたままのボタン操作をしないでください。製品内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。
- 勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けてください。
- 製品内部には多少の湿気がありますので、外気が製品内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や製品内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店にご相談ください。

薬品について

⚠ 注意

水銀・化学薬品(シンナー・ガソリン・各種溶剤・またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類)・ガス等が触れると、ケース・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形・破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承願います。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、時計精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・掛持ち費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)