


フリー調整タイプについて

① ロックを外します。

マイナスドライバー等で、時計の文字盤側から図の位置に差し込み、ストッパーを上に起こしロックを外します。

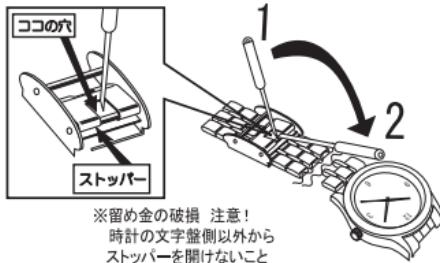

※留め金の破損 注意!
時計の文字盤側以外から
ストッパーを開けないこと

② 位置を決めます。


ストッパーの底の出っ張りをバンドのコマとコマの隙間に合わせます。



■ストッパー側面




■ストッパー裏面



③ ストッパーを固定します。

マイナス精密ドライバー等を図の様に指定の穴に差し込みベルト末端に向けて倒すように固定します。素手でストッパーを押し込み固定することは、とても固く難しいと思われます。図の様な精密ドライバーを使うと楽に固定できます。

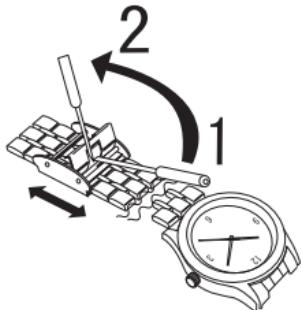

※留め金をずらした後に、余った部分を取り外す事はできません。
誤った調整を行うと部品を破損してご使用できなくなります。


ジャバラタイプ(伸縮タイプ)について

このタイプのバンドはフリーサイズの為、サイズ調節は出来ません。

※ジャバラバンドは構造上、無理にねじると部品が外れる場合がございます。脱着時には、バンドがねじれないようにご注意ください。

注意

図のような取り扱いは絶対しないでください。

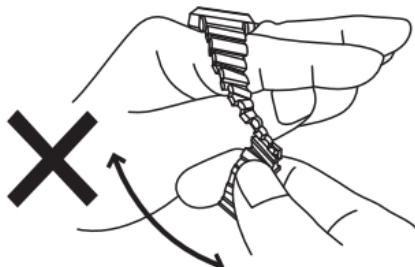

ねじらないでください!!!

アナログウォッチ 取扱説明書・保証書

取説No. G-43

この度はクレファーウォッチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

本書はアナログウォッチ説明書です。お買い上げの時計の種類に該当する説明を探し、よく読んで、時報などを参考に時間を合わせてください。

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わることがあります。
- この時計によって生じたかかる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。