

LEDデジタルクロック 取扱説明書

取説番号 G-IC104b

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
- この製品によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

保証書

製品型番
お買い上げ日
ふりがな
お客様氏名
お客様住所
ご連絡先電話番号
販売店印


※保証期間はご購入日より1年間です。

各部名称

※本取扱説明書に記載されている図は一例です。


【時計表示面】

※ディスプレイモード1の場合、月/日・温度も表示

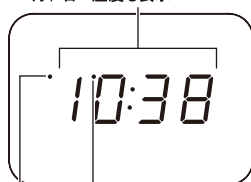

アラームマーク
12時間 (PM) 表示

■付属品 USBケーブル (長さ:約1m2cm)




※当製品専用となります。

ご使用の際には、
USBケーブルを
主にお使いください。

【時計裏面】

電池フタ/ボックス

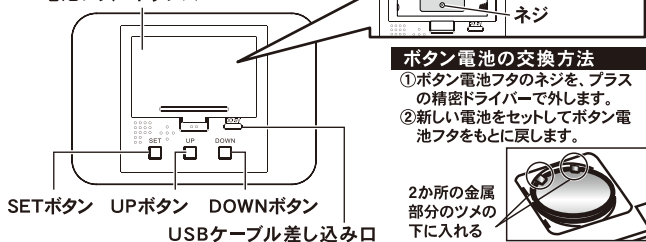

SETボタン UPボタン DOWNボタン
USBケーブル差し込み口

■電池ボックス内部



ボタン電池の交換方法

- ①ボタン電池フタのネジを、プラスの精密ドライバーで外します。
- ②新しい電池をセットしてボタン電池フタをもとに戻します。



2か所の金属部分のツメの下に入れる

製品について

- 本製品は、設定した時刻が保存されるバックアップ機能付きです。この機能は、電池ボックス内部のボタン電池の残量がなくなるまで維持できます。(付属のボタン電池は、モニター用の為保証対象外です。)
- 本製品は、製造の都合上、内蔵のデジタル基板が透けて見える場合があります。
- 底面には木目調シートの合わせ目があります。キズ・割れではありません。
- 乾電池のみの使用は、電池消耗が激しいため、一時的なご使用をお勧めします。

〈接続方法について〉 ※バックアップ用ボタン電池(CR2032)を取り付けた状態


USB電源のみ使用時	おすすめのご使用方法です。LED常時点灯及び省電力モードでの使用が可能です。
USB電源+乾電池使用時 (アルカリ乾電池推奨)	LED常時点灯及び省電力モードでの使用が可能です。USBからの電源が優先されます。 ※長期間アルカリ乾電池を入れた状態で使用すると、電池の液漏れが発生する場合があります。ご注意ください。
乾電池のみ使用時 (アルカリ乾電池推奨)	使用状況により消耗が激しい為、省電力モードでご使用ください。

時計の設定について

- ①付属のUSBケーブルを、本体とパソコンのUSBコネクターか、USBアダプター、それぞれの接続口にしっかりと差し込みます。電源が入るとピッと音が鳴って時刻が12:00表示になります。
※乾電池も同様の表示です。乾電池の+-を正しい向きでセットしてください。
※バックアップ用電池が入っていない場合は、デジタル表示が全点灯し、数値が0000~9999に点灯→全てのマークが順に点灯した後に、音が鳴って時刻が12:00表示になります。
- ②時刻表示画面で「SETボタン」を長押しします。「年」が点滅します。
- ③「SETボタン」を押すごとに設定箇所の点滅が下記の順に切り替わります。設定箇所を選び、「UPボタン(進む)」、「DOWNボタン(戻る)」を押して設定をします。

年 ▶ 月 ▶ 日 ▶ 12/24 時間表示 ▶ 時 ▶ 分 ▶ アラーム1 ON/OFF ▶ アラーム1 時刻設定

平日アラーム ON/OFF ◀ アラーム3 時刻設定 ◀ アラーム3 ON/OFF ◀ アラーム2 時刻設定 ◀ アラーム2 ON/OFF

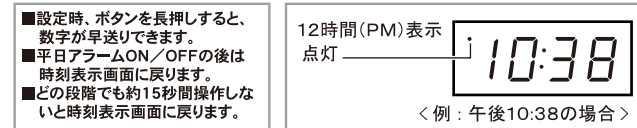

- 設定時、ボタンを長押しすると、数字が早送りできます。
- 平日アラームON/OFFの後は時刻表示画面に戻ります。
- どの段階でも約15秒間操作しないと時刻表示画面に戻ります。


〈例：午後10:38の場合〉

アラームについて

1~3パターンの時刻を設定し、毎日アラームが鳴らすことができます。平日アラームは、ONにすると、週末にアラームが鳴らなくなる機能です。


【アラーム時刻設定】 〈例：アラームを1パターンのみ設定する場合〉

- ①時刻表示画面で「SETボタン」を長押しします。「年」が点滅します。
 - ②「SETボタン」を押すごとに設定箇所の点滅が切り替わります。「アラーム1 ON/OFF」を選び、「UPボタン」または「DOWNボタン」で「ON」に設定をします。
 - ③「SETボタン」を押して「アラーム1 時刻設定」画面で、「時」と「分」を「UPボタン(進む)」、「DOWNボタン(戻る)」を押して設定をします。平日アラームを使用する場合は「平日アラームON/OFF」画面でONに設定してください。
- ※約15秒間操作しないと時刻表示画面に戻ります。

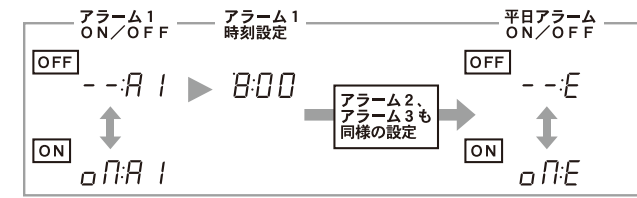

アラーム音の止め方

アラーム音は、どのボタンを押しても止まりませんが、放置してもアラームは約1分間続き、自動で止まります。止めたアラームは翌日の同じ時刻にまた鳴ります。(平日アラーム機能をONにしている場合、平日の同じ時刻にまた鳴ります。) 完全に止める場合はアラームをOFFにしてください。

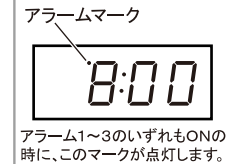

アラームマーク
アラーム1~3のいずれもONの時に、このマークが点灯します。

省電力モードの設定

時刻表示画面で「DOWNボタン」を押すと、省電力モードのON/OFFの切り替えができます。

■省電力モードOFFの切り替え画面

--5d LED表示が常時点灯します。

■省電力モードONの切り替え画面

約20秒間操作をしないとLED表示が自動的に消灯します。消灯した状態を、振動(製品をタッチしたり、製品の近くで手を叩く等)を感知するとLED表示が点灯します。

※乾電池のみでご使用の場合、省電力モードをOFFの状態では電池の消耗が激しい為、省電力モードをONにしてください。

ディスプレイモードの設定

時刻表示画面で「SETボタン」を押すと、ディスプレイモードの切り替えができます。


■ディスプレイモード1の切り替え画面

表示画面が「時刻」→「月/日」→「温度」と自動で切り替わります。(手動での操作は出来ません)

※省電力モードがONの場合、「時刻」→「月/日」→「温度」→「時刻」と切り替わるとLED表示が自動的に消灯します。

■ディスプレイモード2の切り替え画面

dP-2 常時、「時刻」が表示されます。

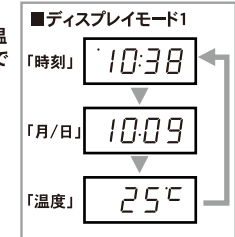

LED画面の明るさ設定について

【輝度調整の方法】 時刻表示画面で「UPボタン」を長押しします。「UPボタン」と「DOWNボタン」で輝度調整ができます。



明るさ自動切り替わり機能

■明るさ自動切り替わり機能をON(L:ON)にすると、下記通り、時間に合わせ明るさが自動で切り替わります。
7:00~17:59の間、L:1(ハイライト) 18:00~22:59の間、L:2(ミドルライト) 23:00~6:59の間、L:3(ローライト)

ライトについて

- 乾電池のみでご利用の場合、頻繁に使用すると、電池の消耗が早くなります。
- ライト点灯中は凝視しないでください。目に負担をかける場合がございます。

電池交換について

- 表示が薄くなるなど、正常な動作を示さない時には、電池切れの可能性がありますので、電池交換を行なってください。
- 使用電池は、乾電池は単4電池、ボタン電池はCR2032です。
- 必ず新しい電池をお使いください。

お手入れについて

- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 時計を長く使用しない時は、電池を電池ボックスから外してください。
- ベンジン・アルコール等の溶剤、ミガキ粉、硬いブラシ等は使わないでください。変色・変形やキズを付ける恐れがあります。

ウエルドラインについて

プラスチック製の時計は、成形時に溶けた樹脂を注入する場所に、素材の特性上、点や線のように残って見える場所があります。これはウエルドラインといって、プラスチック製品に現れる特有のもので、キズ・割れなどではありません。

製品仕様

- 精度 :平均月差±60秒以内(常温:気温5℃～35℃で使用した場合)
- 使用温度範囲:-11℃～51℃以内
- 温度計測範囲:-11℃～51℃
- 温度計測精度:±2℃
- 使用電池 :【動作用乾電池】
 - 単4電池 3本(アルカリ電池推奨)
 - 電池寿命の目安は、1日に10分の点灯 ご利用の場合、約1ヶ月(USB電源のない場所で、アルカリ乾電池のみの使用)
 - 充電式電池・デジカメ用ハイパワー電池には対応しておりません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないでください。【時刻バックアップ用ボタン電池】
 - CR2032 1個
 - ※電池寿命はご使用状況により異なります。
 - ※最初に入っている電池は工場出荷時に時計の機能を点検し性能を検査する為のモニター用電池です。この電池は、保証の対象外となります。
- セット内容 :時計本体、USBケーブル、単4電池3本(モニター用)、ボタン電池CR2032(モニター用)、取扱説明書/保証書(本書)

機能

- 時刻 :時・分(12/24時間表示切り替え可能)
- カレンダー :月・日(ディスプレイモード1使用時のみ表示)
- アラーム :アラーム時刻1～3 ON/OFF設定可能。平日アラームON/OFF設定可能。
- ライト :LEDライト
- 省電力モード:ON/OFF設定可能。乾電池のみでの使用時はON推奨。
- 輝度調整 :3段階明るさ設定可能。明るさ自動切替り機能ON/OFF設定可能。
- 表示切替え :ディスプレイモードで2種類切替え可能
- 温度計 :本体に内蔵されているセンサーにより、時計内部の温度を計測、表示します。急激な温度変化などにより、内部センサーの感知に時間がかかった際、温度の計測、表示にも時間がかかる場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

本製品は小さな部品を使用しております。小さなお子様の手の届かない場所でご利用、保管してください。

⚠ 警告

●電池フタなど小さな部品を使用しております。小さなお子様の誤飲等がない様に取り扱いに十分ご注意ください。

本製品は以下のような場所でのご利用や保管を避けてください。

- 長時間にわたり温度が+ 5 0℃以上になる所、直射日光の当たる所や屋外、暖房器具の熱風が当たる所、火気に近い所などや、温度が- 1 0℃以下になる所(冬の戸外など)プラスチック部品の劣化や電池の消耗・劣化に影響があります。
- はげしい振動のある所、不安定な所。落下や転倒により、けがや器物を破損する恐れがあります。本製品はガラス素材を使用している為、お子様の手が届く所でのご利用や不安定な場所でのご利用は大変危険ですので避けてください。
- ちりやほこりの多い所や台所など多くの油を使用する所。空気中に舞い上がったゴミが霧状になった油分と付着し、時計が故障する事があります。
- 浴室など湿気の多い所。また、水のかかる所や加湿器の近くなど。
- 本製品を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- 本製品は業務用ではありません。

ご使用上のご注意

⚠ 警告

【電池について】

下記の事を必ずお守りください。電池の使い方を間違えると液漏れや破損の恐れがあり、機械の故障やケガなどの原因になります。また、小さなお子様が誤飲する恐れがございますので、はずした電池は手の届かない場所へ置いて頂くようお願い致します。

- [1] ナーを確かめて正しく入れてください。
- [2] 古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜたり、充電式電池を使用しないでください。

- [3] 電池に直接ハンダ付けしたり水滴を付けないでください。直射日光、高温・多湿の場所を避けて保管してください。
- [4] 使用済み電池は速やかに処分、または幼児の手の届かない所に保管してください。
- [5] 万一、飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。
- [6] 無理な充電や分解、ショートの際の恐れがある事は絶対にしないでください。
- [7] 加熱したり火の中に入れてください。
- [8] 電池は自然放電によっても少しずつ消耗していきます。製品仕様に表示した電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていても指定の新しい電池と交換することをお勧め致します。
- [9] 時計を長く使わない時に電池を入れたままにしておくと、古い電池からの液漏れなどにより機械が故障したり、周囲の物を汚したり傷めたりする恐れがあります。
- [10] 長く使わない場合は電池を取り出してください。
- [11] 付属の電池(モニター用電池※)は工場出荷時より入っています。この電池は時計の機能や性能を検査・確認する為のモニター用電池ですので、製品仕様に表示した寿命よりも早く切れる事があります。
- [12] 付属の電池は保証対象外となりますので、電池切れの場合は新しい電池をお買い求めください。時計が遅れたりするなど、正常に作動しない場合は電池切れの可能性がありますので、電池交換を行なってください。

【時計について】

外装・プリント・夜光塗料は、紫外線により経年劣化致します。ひび割れ・色あせ・変色・プラスチックの劣化、または夜光塗料の能力低下などの恐れがありますので、ご了承ください。
※本製品の表面は、木目調シートです。直射日光、水分、乾燥を避けて保管、ご使用ください。

【USB機器について】

ご利用のパソコンによっては、**USB機器を認識できるように設定してからでない**と、使用できない場合があります。詳細につきましては、ご利用のパソコンのメーカーホームページなどで、ご利用機器の設定方法等をご確認ください。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承願います。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありましたのでご了承ください。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に、お買上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させて頂きます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
 - ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
 - ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
 - ③ 分解による故障・不具合
 - ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
 - ※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
 - ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

■ 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。


■ 修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますので御了承ください。

■ 最初に入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。

■ 付属品については、当製品専用となります。他製品での使用による不具合や故障等については、一切の保証は致しません。

□ ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。

□ この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

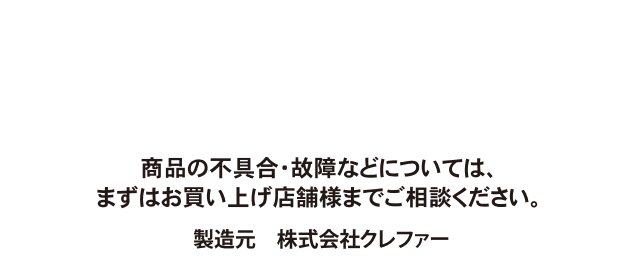

商品の不具合・故障などについては、**まずはお買い上げ店舗様までご相談ください。**

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)