

# ミラーロック 取扱説明書

取説番号 G-IC105

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
- この製品によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

## 保証書

製品型番

お買い上げ日

お客様氏名

お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店印

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 製品仕様

- 精度 :平均月差±60秒以内  
(常温:気温5℃～35℃で使用した場合)
- 使用温度範囲:0℃～50℃以内
- 使用電池 :単4電池 3本(アルカリ電池推奨)  
充電式電池・デジカメ用ハイパー電池には対応しておりません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないでください。
- 電池寿命 :約3ヶ月  
(USB電源のない場所で、アルカリ乾電池のみの使用)  
※電池寿命はご使用状況により異なります。  
※最初に入っている電池は工場出荷時に時計の機能を点検し性能を検査する為のモニター用電池です。この電池は、保証の対象外となります。
- セット内容 :時計本体、USBケーブル、単4電池3本(モニター用)、取扱説明書/保証書(本書)
- 機能
  - 時刻 :時・分(12/24時間表示切り替え可能)
  - カレンダー表示:月・日(ディスプレイモード1使用時のみ表示)
  - アラーム :ON/OFF設定可能。(スヌーズ機能付き)
  - ライト :LEDライト
  - 輝度調整 :2段階明るさ設定可能。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

### 警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

### 注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

本製品は小さな部品を使用しております。小さなお子様の手の届かない場所でご使用、保管してください。

### 警告



●電池フタなど小さな部品を使用しております。小さなお子様の誤飲等がない様に取り扱いに十分ご注意ください。

本製品は以下のような場所でのご使用や保管を避けてください。

- 長時間にわたり温度が+50℃以上になる所、直射日光の当たる所や屋外、暖房器具の熱風が当たる所、火気に近い所などや、温度が-10℃以下になる所(冬の戸外など)プラスチック部品の劣化や電池の消耗・劣化に影響があります。

- はげしい振動のある所、不安定な所。落下や転倒により、けがや器物を破損する恐れがあります。本製品はガラス素材を使用している為、お子様の手が届く所でのご使用や不安定な場所でのご使用は大変危険ですので避けてください。
- ちりやほこりの多い所や台所など多くの油を使用する所。空気中に舞上がったゴミが霧状になった油分と付着し、時計が故障する事があります。
- 浴室など湿気の多い所。また、水のかかる所や加湿器の近くなど。
- 本製品を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- 本製品は業務用ではありません。

## ご使用上のご注意

### 警告

### 【電池について】

下記の事を必ずお守りください。電池の使い方を間違えると液漏れや破損の恐れがあり、機械の故障やケガなどの原因になります。また、小さなお子様が誤飲する恐れがございますので、はずした電池は手の届かない場所へ置いて頂くようお願い致します。

- [1] +-を確かめて正しく入れてください。
- [2] 古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜたり、充電式電池を使用しないでください。
- [3] 電池に直接ハンダ付けしたり水滴を付けないでください。直射日光、高温・多湿の場所を避けて保管してください。
- [4] 使用済み電池は速やかに処分、または幼児の手の届かない所に保管してください。
- [5] 万一、飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。
- [6] 無理な充電や分解、ショートの際のある事は絶対にしないでください。
- [7] 加熱したり火の中に入れてください。
- [8] 電池は自然放電によっても少しずつ消耗していきます。製品仕様に表示した電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていても指定の新しい電池と交換することをお薦め致します。
- [9] 時計を長く使わない時に電池を入れたままにしておく、古い電池からの液漏れなどにより機械が故障したり、周囲の物を汚したり傷めたりする恐れがあります。
- [10] 長く使わない場合は電池を取り出してください。
- [11] 付属の電池(モニター用電池※)は工場出荷時より入っています。この電池は時計の機能や性能を検査・確認する為のモニター用電池ですので、製品仕様に表示した寿命よりも早く切れる事があります。
- [12] 付属の電池は保証対象外となりますので、電池切れの場合は新しい電池をお買い求めください。時計が遅れたりするなど、正常に作動しない場合は電池切れの可能性がありますので、電池交換を行ってください。

### 【時計について】

外装・プリント・夜光塗料は、紫外線により経年劣化致します。ひび割れ・色あせ・変色・プラスチックの劣化、または夜光塗料の能力低下などの恐れがありますので、ご了承ください。

### 【USB機器について】

ご使用のパソコンによっては、USB機器を認識できるように設定してからでないと、使用できない場合があります。詳細につきましては、ご使用のパソコンのメーカーホームページなどで、ご使用機器の設定方法等をご確認ください。

## アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、お買上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承願います。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承願います。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他にお買上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際は取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

## 保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させて頂きます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承願います。
  - ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
  - ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
  - ③ 分解による故障・不具合
  - ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化  
※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
  - ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。


- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますので御了承ください。
- 最初に入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。
- 付属品については、当製品専用となります。他製品での使用による不具合や故障等については、一切の保証は致しません。
- ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。
- この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

商品の不具合・故障などについては、まずはお買い上げ店舗様までご相談ください。


製造元 株式会社クレファア  
株式会社クレファアアフターサービス  
〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1  
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106  
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)

## 各部名称

※本取扱説明書に記載されている図は一例です。

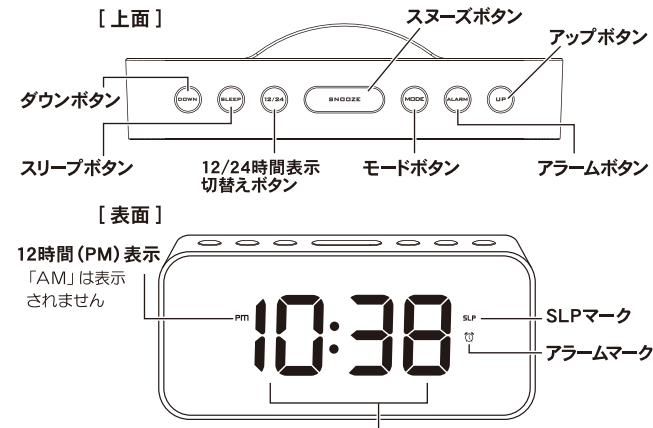

※ディスプレイモード2の場合、月/日も表示

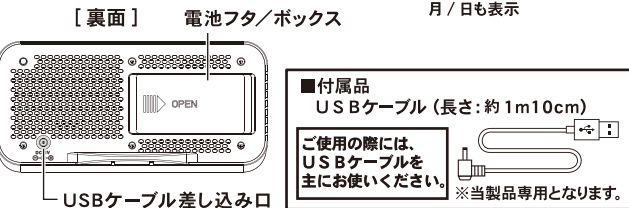

## 製品について


- 乾電池は、設定した時刻などが保存されるバックアップ用としてご使用ください。
- 乾電池のみの使用は、電池消耗が激しいため、一時的なご使用をお勧めします。
- USBハブでのご使用は、誤作動を起こす場合があります。単独のUSB電源でのご使用を推奨します。

### 接続方法について

USB電源+乾電池 使用時 (アルカリ乾電池推奨)	USBからの電源が優先されます。LED常時点灯及びディスプレイモードの使用が可能です。乾電池の電源から設定した時刻などが保存されます。 ※長期間アルカリ乾電池を入れた状態で使用すると、電池の液漏れが発生する場合があります。ご注意ください。
USB電源のみ 使用時	LED常時点灯及びディスプレイモードの使用が可能です。電源をOFFにすると設定した時刻などがリセットされます。
乾電池のみ使用時 (アルカリ乾電池推奨)	LED表示が自動的に消灯します。ディスプレイモードの設定が出来ません。

## 各モード画面

モードボタンを押すごとに図のモード表示に切り替わります。  
※約5秒間操作しないと、画面が「通常時刻モード画面」に戻ります。

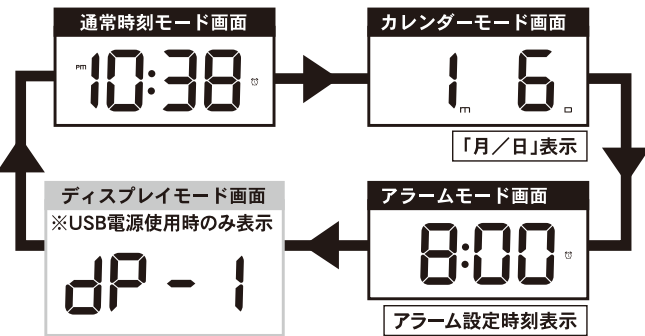

## 時刻の設定について

- ①付属のUSBケーブルを、本体とパソコンのUSBコネクタか、USBアダプター、それぞれの接続口にしっかりと差し込みます。電源が入るとピツと音が鳴ってデジタル表示が全点灯し、時刻が0:00表示になります。  
※乾電池も同様の表示です。乾電池の+-を正しい向きでセットしてください。
- ②「時」の設定をします。「通常時刻モード画面」で、「モードボタン」を長押しして「時」を点滅させて、「UPボタン(進む)」、「DOWNボタン(戻る)」を押して設定をし、「モードボタン」を押して設定箇所を切り替えます。  
※ボタンを長押しすると、数字が早送りできます(「時」「分」ともに同じ)。
- ③「時」と同様に、「分」の設定をします。
- ④モードボタンを押し、「通常時刻モード画面」に戻します。約10秒間操作しなくても「通常時刻モード画面」に戻ります。

### 12/24時間表示の切替え方

通常時刻モード画面で、12/24時間表示切替えボタンを押すと12時間表示と24時間表示が切り替わります。  
午前中はどちらも表示が同じです。

■12時間表示(午後の場合)



## 月/日の設定について

- ①「通常時刻モード画面」でモードボタンを1回押し、「カレンダーモード画面」を表示させます。
- ②「モードボタン」を長押しすると「年」が点滅します。「UPボタン(進む)」、「DOWNボタン(戻る)」を押して設定をし、「モードボタン」で設定箇所を切り替えます。
- ③同様に、「月」と「日」の設定をします。
- ④モードボタンを押し、「通常時刻モード画面」に戻します。約10秒間操作しなくても「通常時刻モード画面」に戻ります。

## アラームについて

### アラーム時刻設定

- ①「通常時刻モード画面」でモードボタンを2回押し、「アラームモード画面」を表示させます。
- ②「モードボタン」を長押しすると「時」が点滅します。「UPボタン(進む)」、「DOWNボタン(戻る)」を押して設定をし、「モードボタン」で設定箇所を切り替えます。
- ③「時」と同様に、「分」の設定をします。
- ④モードボタンを押し、「通常時刻モード画面」に戻します。約10秒間操作しなくても「通常時刻モード画面」に戻ります。

### アラームのON/OFF設定

通常時刻モード画面で、アラームボタンを押すとON/OFF設定を切り替えられます。  
ONの場合：アラームマーク表示  
OFFの場合：アラームマークの表示なし



### アラーム音の止め方

アラーム音は、どのボタンを押しても一旦止まりますが、押すボタンによって下記ようになります。なお、アラーム音は放置しても約1分後に自動的に止まります。

- 「スヌーズボタン」を押した時→スヌーズ機能が作動し、約5分後に再び鳴り始めます。完全に止める場合はアラームをOFFにしてください。(スヌーズ機能が作動中は、アラームマークが点滅します。)
- 「ライト/スヌーズボタン以外」のボタンを押した時→スヌーズ機能は作動しません。

スヌーズ機能とは、鳴り出したアラームを止めても数分後に再び鳴る機能です。寝過ぎの防止などの利用に便利です。スヌーズ機能を止めたい場合は、ライト/スヌーズボタン以外のボタンでアラーム音を止めてください。

## スリープボタンについて

スリープボタンは、ボタン一つでタイマーのように使えるボタンです。時間は7段階設定できます。ボタン一つで操作できるので、仮眠や休憩時間での利用に便利です。

### 使用方法

時間の設定を行なったら、SLPマークが表示され、タイマーのカウントダウンがスタート。カウントダウンが終了すると電子音が鳴り、どのボタンを押しても一旦止まりますが、押すボタンによって下記ようになります。


- 「スヌーズボタン」を押した時→スヌーズ機能が作動し、約5分後に再び鳴り始めます。完全に止める場合はアラームをOFFにしてください。(スヌーズ機能が作動中は、SLPマークが点滅します。)
- 「ライト/スヌーズボタン以外」のボタンを押した時→スヌーズ機能は作動しません。

### 時間の設定

スリープボタンを押すと、120→90→60→30→15→10→05→OFFの順番で表示されます。数値の単位は分です。約5秒間操作をしないと通常時刻モード画面に戻り、設定が完了されています。カウントダウンを止める場合は、OFFに設定してください。  
※時刻の分と連動してカウントするシステムの為、秒単位のカウントダウンはできません。

## LED画面の明るさ設定について


「通常時刻モード画面」で「スヌーズボタン」を押すと、画面の明るさを切替えられます。USB電源と乾電池のみの使用時では切替えパターンが異なります。

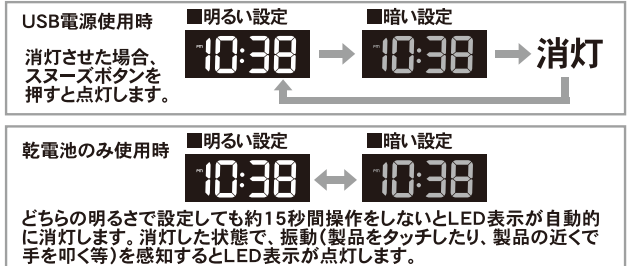

## ディスプレイモードの設定

ディスプレイモードの切り替えができます。  
この設定は、USB電源使用時のみ使用できます。

- ①「通常時刻モード画面」でモードボタンを3回押し、「ディスプレイモード画面」を表示させます。
- ②「モードボタン」を長押しすると表示が点滅します。「UPボタン」か「DOWNボタン」を押して設定をし、モードボタンを押し、「通常時刻モード画面」に戻します。約10秒間操作しなくても「通常時刻モード画面」に戻ります。

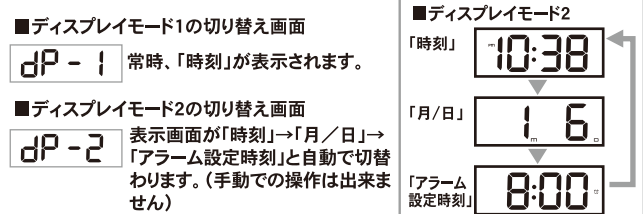

## ライトについて

- 乾電池のみでご使用の場合、頻繁に使用すると、電池の消耗が早くなります。
- ライト点灯中は凝視しないでください。目に負担をかける場合がございます。

## 電池交換について

- 表示が薄くなるなど、正常な動作を示さない時には、電池切れの可能性があるので、電池交換を行ってください。
- 使用電池は、乾電池は単4電池です。
- 必ず新しい電池をお使いください。

## お手入れについて

- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 時計を長く使しない時は、電池を電池ボックスから外してください。
- ベンジン・アルコール等の溶剤、ミカキ粉、硬いブラシ等は使わないでください。変色・変形やキズを付ける恐れがあります。