


レフリーウォッチ 取り扱い説明書/保証書

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。お客様の選ばれた時計を末永く御愛用頂ける様に、この取り扱い説明書をよくお読み頂き、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

各部の名称と機能


本説明書に出てくる各ボタンは、下の図を参照してください。図は一例です。色や表示内容がモデルにより異なる場合がございます。

※各モードでの設定の際にボタンの反応が悪い場合は1度、時間をあけてから再度ボタンを押してください。

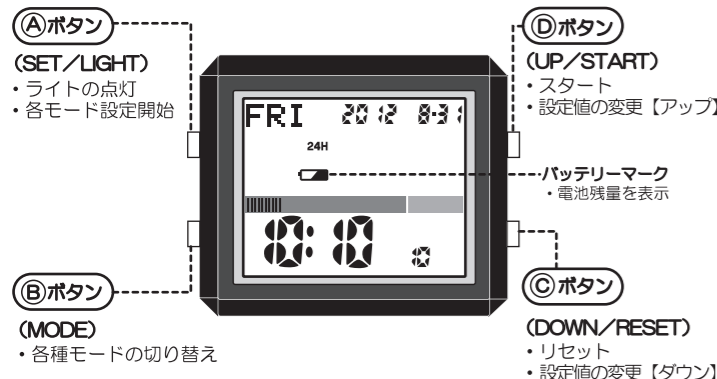

モードの種類と切り替え操作について

ⓑボタンを長押しすると「時計モード」→「レフリーウォッチモード」→「ストップウォッチモード」とモードの変更ができます。

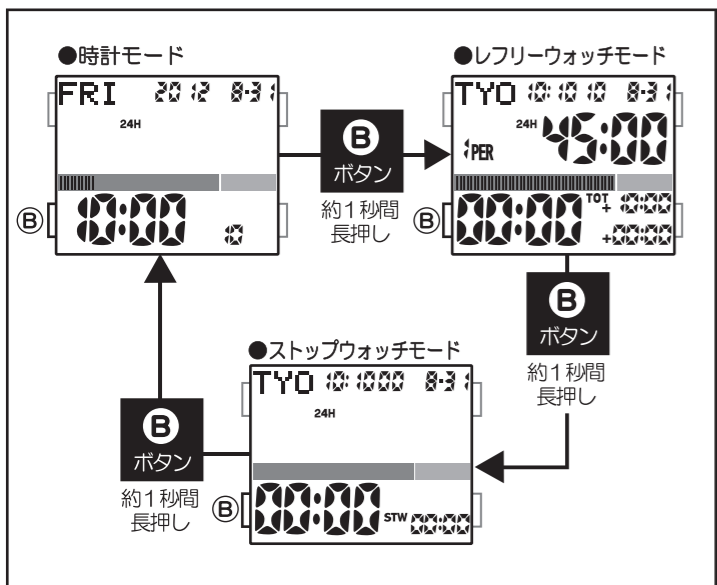


●どのモード時でも(A)ボタンを押すとELバックライトが約3秒間点灯します。


●「時計モード」または「レフリーウォッチモード」時にⓑボタンを押すとDSTマーク(サマータイム)が表示されます。DSTマーク表示は切替(ON/OFF)が可能です。

日時設定について

時計モード画面の見方

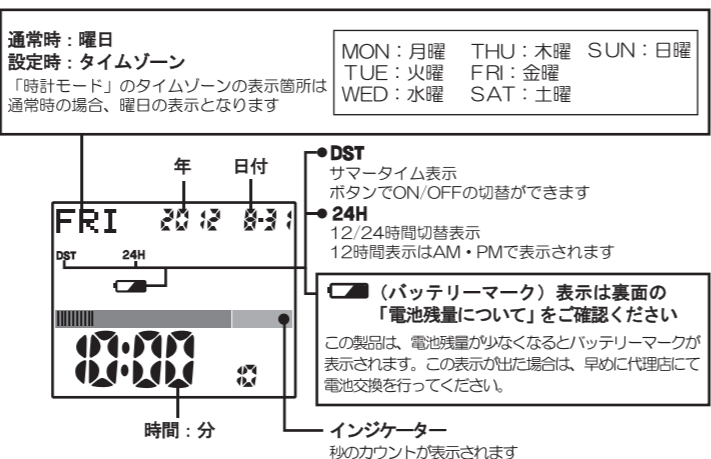


時間の設定方法

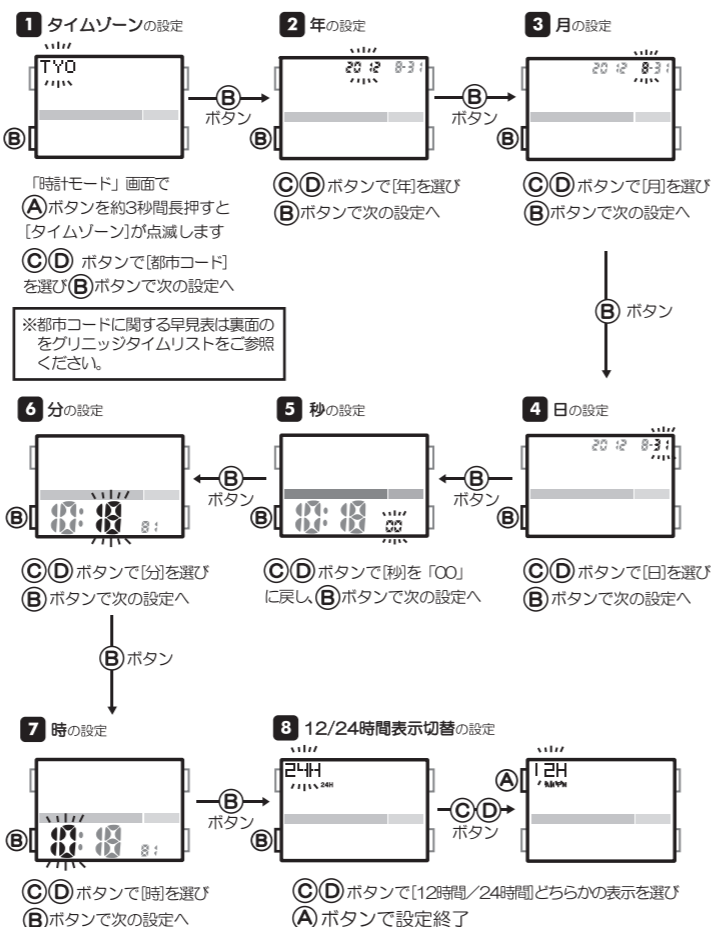


レフリーウォッチモードご使用方法について

レフリーウォッチモード画面の見方

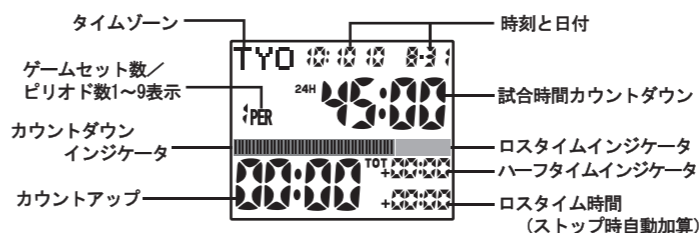

レフリーウォッチモードの設定方法

1分間操作が確認されない場合、その段階のセッティングが自動的に設定されます。

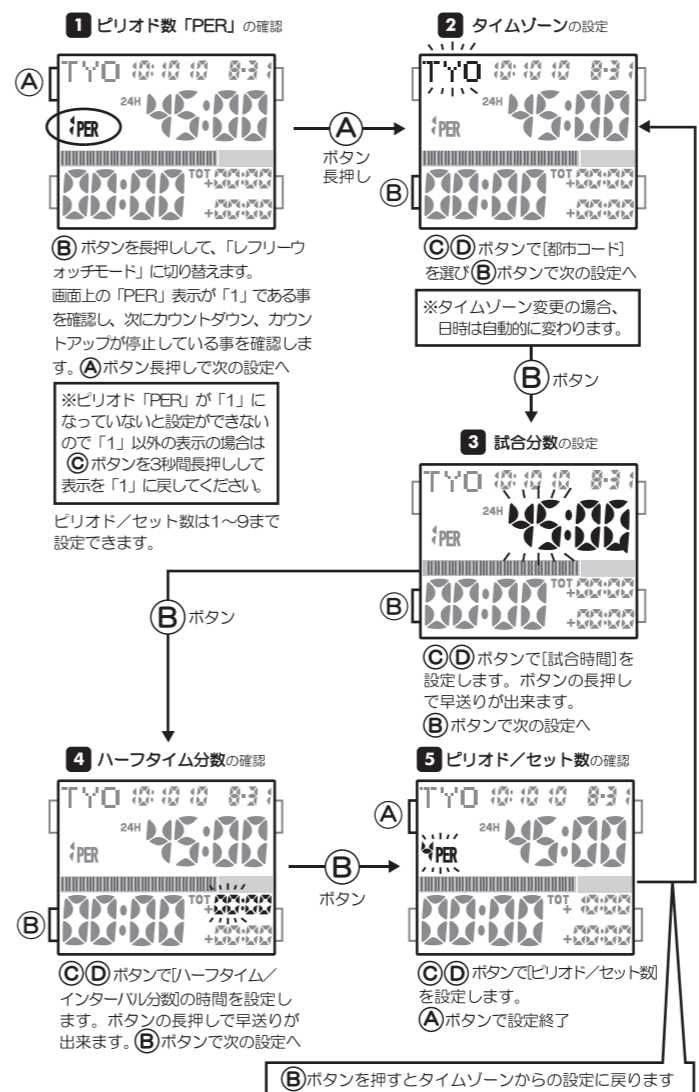


●時間設定範囲

ディスプレイ可能カウントダウン時間：01~99分
ディスプレイ可能カウントアップ時間：01~99分59秒
ディスプレイ可能ハーフタイム休憩時間：01~99分59秒
ディスプレイ可能ロスタイム休憩時間：01~99分59秒

※最後の試合セット/ピリオドが終了次第、時計は自動的に止まります。
◎ボタンを約3秒間長押ししてピリオド数を「1PER」してください。その際、設定したゲーム時間はクリアされません。

ゲームでの使い方

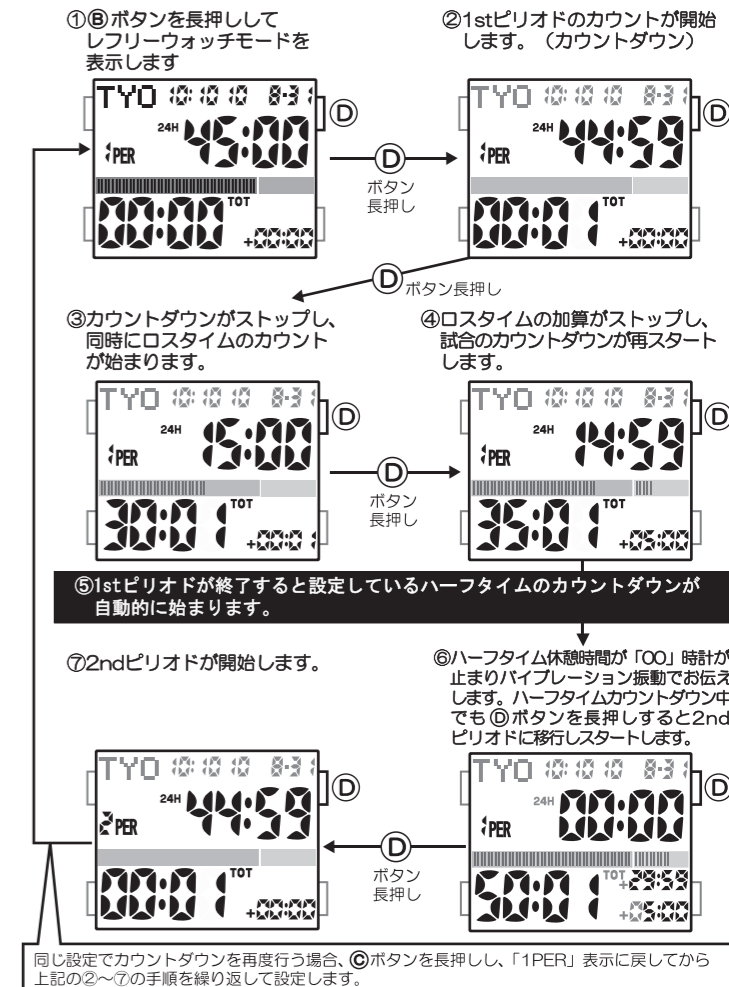

- ゲーム進行中に◎ボタンを押すとロスタイムが追加され、10秒おき0.5秒のバイブレーション振動で時計が止まっていることをお知らせします。
- カウントダウンの時間に従った緑色のゲージで時間経過を見る事が出来ます。
- 設定した試合時間のカウントダウンが「00」になると5秒間のバイブレーション振動でお知らせします。
- レフリーウォッチモードで時間を動かしている最中に1秒間ⓑボタンを押し、他の機能を使用してもレフリーウォッチモードのタイマーは継続して動いています。カウントダウンが動いている最中、又はストップ時、数秒間◎ボタンを押すことによりゲームの設定が確認できます。※注意：◎ボタン3秒以上押しすると全てのゲームがリセットされ、初期設定に戻ります。
- 毎試合スタート/ストップ時に0.5秒間のバイブレーション振動でお知らせします。

