

## デジタルウォッチ 取扱説明書・保証書

取説No. G-D53b

この度はクレファールウォッチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
- この時計によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

### 保証書

製品型番	無効無効無効無効無効
お買い上げ日	無効無効無効無効無効
ふりがな お客様氏名	無効無効無効無効無効
お客様住所	無効無効無効無効無効
ご連絡先電話番号	無効無効無効無効無効
販売店印	無効無効無効無効無効

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの時計を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
  - ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
  - ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
  - ③ 分解による故障・不具合
  - ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化  
※ケース・ガラス・リュース・バンドのキズ、色落ちなど
  - ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 修理の時、ケース・文字盤・針・ガラス・リュース・バンドなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますのでご了承ください。
- 時計本体以外のパーツ（ベルト・フックなど）は保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 最初に入っているモニター用電池、バンドの損耗、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレファールアフターサービスなどに電池交換（有償）をご依頼ください。
- ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書により保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 製品仕様

■精度 平均月差±30秒以内  
※機種により異なる場合は、タグ等に記載します。

■作動温度範囲 +10～+40℃  
■電池寿命 約3年  
(1日にライト1回、アラーム1回使用時)

※最初に入っている電池は工場出荷時に時計の機能を点検し性能を検査する為のモニター用電池です。この電池は記載の電池寿命に満たない内に使用出来なくなる場合がありますが、保証の対象外となります。

全ての仕様は改良等の為予告なく変更になる場合があります。

### 機能

■時刻 時・分・秒  
(12/24時間表示切替え可能)

■カレンダー 月・日・曜日  
(2099年までのオートカレンダー)

■ストップウォッチ 最大計測時間：  
23時間59分59秒  
1/100秒計測は29分59秒99まで、  
以後は1/1計測（時計と同じ表示方法）に切替わります。

■アラーム ON/OFF設定可能  
アラーム1～2を使用可能。

■時報 ON/OFF設定可能

■カウントダウンタイマー 設定可能範囲：1秒～23時間  
59分59秒  
カウントアップ機能あり

■ワールドタイム 通常時刻とは別に、世界22箇所の中から「都市コード」で選択した時刻を表示できます。

■10気圧防水 「防水性について」の項を必ずお読みください。

### 安全上の注意

■ ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

### 警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

### 注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人の傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

### 防水性

### 警告

○非防水・日常生活用防水（3・5気圧）の時計は、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。

○日常生活用強化防水（10～20気圧）の時計は、飽和潜水/空気潜水には使用できません。

○防水構造の時計でもシャワーや入浴等の温水では使用しないでください。

防水性能表					
性能	非防水	日常生活用防水	日常生活用強化防水		
気圧 (BAR)	—	3	5	10	20
洗顔や雨など、一時的にかかる水滴	×	○	○	○	○
家庭の水仕事や雨など	×	×	○	○	○
水泳や水仕事など、長時間水にふれる場合	×	×	×	○	○
空気ポンペを使用しないスキンスダイビング	×	×	×	×	○
空気ポンペを使用する本格的なダイビング	×	×	×	×	×
濡れた状態での、ボタンやリュウズの操作	×	×	×	×	×
シャワーや入浴などの温水での使用	×	×	×	×	×

※気圧の数値は、ケースの裏や文字盤に、下記のように表記されています。（記載がないものが、非防水の時計です。）

気圧を表す表記例 (例) WATER RESISTANT WATER RESIST

※防水性能にはバンドは含まれません。

### 注意

○水中あるいは水分がついたままでリュウズ及びボタン操作をしないでください。内部に水分が入り、防水不良・故障の原因となります。

○非防水時計については一時的にかかる水滴（洗顔時の水はね雨など）や汗にもご注意ください。万一、水や汗で濡れた場合は乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。

○防水構造の時計でも、勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けてください。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。

○日常生活用強化防水時計（10～20気圧防水）の場合、海水に浸かった後は、ケースについた海水を真水で良く洗い落とし、洗った後はサビ等が出ないようによく拭き取り乾燥させてください。

○時計内部には多少の湿気があり、外気が時計内部の湿気より低い時などにガラス面がくもる事があります。くもりが一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えなかったり、時計内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買上げ店にご相談ください。

### 水銀・化学薬品・ガスなど

### 注意

○水銀・化学薬品（シンナー・ガソリン・各種溶剤・またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類）・ガスなどが触れると、ケース・バンド・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形破壊する場合がありますので、充分ご注意ください。

### 電池

### 警告

- お客様自身で電池交換をしないでください。万一、ご自分で交換した際の作業により生じた事故・故障・防水不良等は保証の対象外となります。
- 電池交換は必ず、お買上げ店または時計専門店で御用命ください。
- やむを得ずお客様が時計から電池を取り出した場合は、電池を直ちに幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 万一飲込んだ場合は、体に害がある為、直ちに医師にご相談ください。
- 破裂・発熱・発火などのおそれがありますので、絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

### 注意

- この時計に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れや破損のおそれがあります。
- 10℃以下や+60℃以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。
- 電池が切れた状態で時計を長期間放置すると、故障の原因にもなりますので、お早めの交換をおすすめ致します。

### 電池寿命

○最初に入っている電池は、時計の機能や性能を検査・確認する為のモニター用電池です。この電池は記載の電池寿命よりも早く切れることがあります。また、この電池は保証対象外となりますので、その場合の電池交換は有償となります。

### 電池の消耗

- 電池は自然放電によっても少しずつ消耗していきます。
- 電池が切れた状態で時計を長時間放置すると、故障の原因にもなりますので早めの交換をおすすめいたします。

### 衝撃・温度など

衝撃	軽スポーツによる影響はありません。 ・床に落とす、ぶつける等の激しいショックを与えないでください。ガラスが割れたり、故障の原因になります。
振動	乗り物等の軽い振動による影響はありません。 ・オートバイなどで強い振動が加えられた場合に、一時的に遅れる事があります。
温度	40℃をこえる場所での精度は保証できません。 ・直射日光が長時間あつたり、高温になる所に置かないでください。 10℃に満たない場所での精度は保証できません。 ・寒い所に長時間置かないでください。 ※温度の影響で多少の進み遅れが生じる事がありますが、常温に戻れば元の精度に戻ります。

### その他

### 注意

■ ご使用状況により、メッキパーツ、プリント塗装部分では摩擦により磨耗・経年劣化をいたします。ご了承ください。

### 警告

- バンドの脱着の際にバックルなどで爪をキズつけるおそれがありますのでご注意ください。
- 転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負う可能性がありますので、充分にご注意ください。
- 特に乳幼児を抱いたりする時には、時計に触れる事で思わぬケガを負ったりアレルギーによるカブレをおこしたりする場合がありますので充分にご注意ください。

### 色落ち

- 皮革・軟質プラスチックのカラーバンドは、変色・色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- カラーバンドを水に濡れたまま、または湿った状態で使用すると色落ちの原因となり、衣服を汚すおそれがありますのでご注意ください。

### かぶれやアレルギー

- バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、時計本体やバンドに発生した、サビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。
- 万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

### ケースやバンドのお手入れ

○ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくと、衣服を汚したり、肌の弱い方はかぶれたりする事があります。汚れや水分はそのままにせず、柔らかい吸湿性の良い布でふき取り、常に清潔にしてお使いください。また、汗をかきやすい季節等には、バンドを少しゆるめにして通気性を上げるなどとして、お使いください。

### 軟質プラスチックバンド

- ウレタンバンド等、軟質プラスチック製のバンドは、特にお手入れの必要はありませんが、汚れがひどくなると衣服を汚したり皮膚に障害を起こす場合もありますので、時々石鹸水で洗ってください。非防水時計は時計本体に水がかからないよう慎重に扱ってください。
- 化学製品なので、溶剤等によって変質する事があります。
- 通常数年の使用で材質が硬化してきますので、その際は新しいバンドと交換してください。
- ご使用状況・環境により異なりますが、ベルトの耐用期間は約1年です。

### こんな時は

#### ■ボタン操作時の音を消したい

この時計はボタン操作時に音が出る設計になっています。操作音を消す事はできません。※Dボタンのみ操作音がしない設計になっています。Dボタン操作時に音がしなくても不良品ではありません。安心してお使いください。※無効なボタン操作時も音がしないことがあります。

#### ■アラーム・時報を鳴らない様にしたい

アラームと時報はON/OFFの設定ができます。詳しくは「アラーム・時報のON/OFF設定」をご覧ください。

#### ■12/24時間表示を切替えたい

表示を切替える事ができます。詳しくは「時刻の合わせ方」から、「ⓐ12/24時間表示点滅」をご覧ください。

#### ■ストップウォッチの数字表示が変わった


ストップウォッチは、計測開始から30分を過ぎると1/100秒から1/1に表示方法が切替わります。1/1表示では時刻表示と同じ「時・分・秒」で表示されますので故障ではありません。

#### ■時刻の表示がおかしい

- ・ストップウォッチが表示されていませんか？1/1表示のストップウォッチは通常時刻と同じ「時・分・秒」が表示されますので確認してください。通常時刻と見分けるには画面左上の表示を確認してください。その部分に「SP」と表示されているときは、ストップウォッチが表示されています。画面を切替えて通常時刻にしてください。
- ・第2時刻が表示されていませんか？通常時刻と見分けるには画面右上の表示を確認してください。その部分に「T2」と表示されているときは、第2時刻が表示されています。画面を切替えて通常時刻にしてください。

#### ■何を表示しているのか分からなくなった

この時計はBボタンによって5つの表示が切替わります。見分けるには画面右上を見てください。Bボタンで希望の画面に切替えてください。

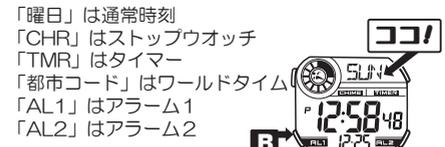

#### ■液晶表示が薄くなった

#### ■ELライトを点けると画面が見えなくなる

#### ■ELライトが暗い

電池容量が少なくなっていると思われます。電池交換をご依頼ください。交換後に症状が改善されない場合は、お買上げ店にご相談ください。

### ELライト

Dボタンを一回押すと、ELライトが点灯し、数秒後に自動的に消灯します。

- ・Dボタンを押したときに操作音はしません。
- ・ELライトを多用すると電池寿命が短くなります。
- ・ELライトは電池の電圧が低くなると明るさが低下します。また、点灯時間の累積で徐々に明るさが弱くなる特性を持っています。

### ELライト

- ・Dボタンを一回押すと、ELライトが点灯し、数秒後に自動的に消灯します。
- ・Dボタンを押したときに操作音はしません。
- ・ELライトを多用すると電池寿命が短くなります。
- ・ELライトは電池の電圧が低くなると明るさが低下します。また、点灯時間の累積で徐々に明るさが弱くなる特性を持っています。

### ELライト

Dボタンを一回押すと、ELライトが点灯し、数秒後に自動的に消灯します。

- ・Dボタンを押したときに操作音はしません。
- ・ELライトを多用すると電池寿命が短くなります。
- ・ELライトは電池の電圧が低くなると明るさが低下します。また、点灯時間の累積で徐々に明るさが弱くなる特性を持っています。

### アフターサービスについて

○保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上、お買上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能です。保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。

○修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。


○実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なります。時計精度などは元通りにならない場合もあります。

○保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に、お買上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。


### 製造元 クレファールクラブ

株式会社クレファールアフターサービス  
〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1  
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106  
(土日休日を除く平日10:00-12:00 / 13:00-17:00)


**ボタンと表示**

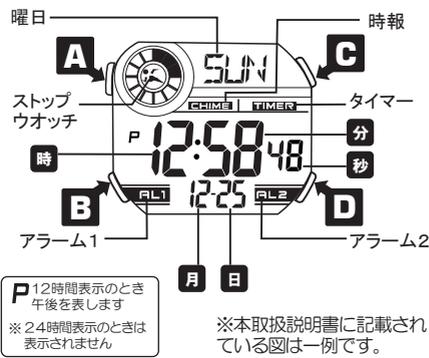

**各モード画面**

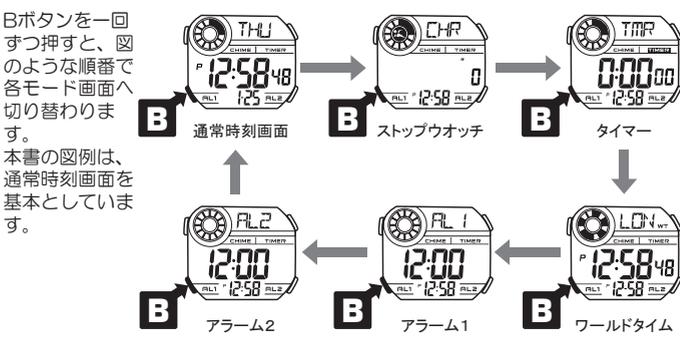

**アラーム1・時報のON/OFF設定**

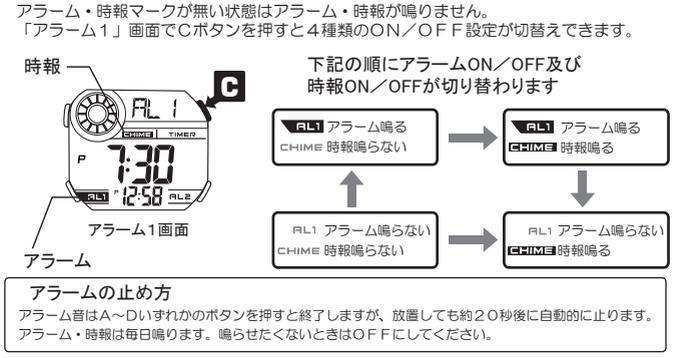




**時刻の合わせ方**

※例：2015年12月26日(火)午後10時30分に合わせる場合  
 ※Cボタンで数字が進み、Dボタンで戻ります。



※約30秒操作しないと設定画面が解除されます。その場合は最初からやり直してください。




**ストップウォッチについて**

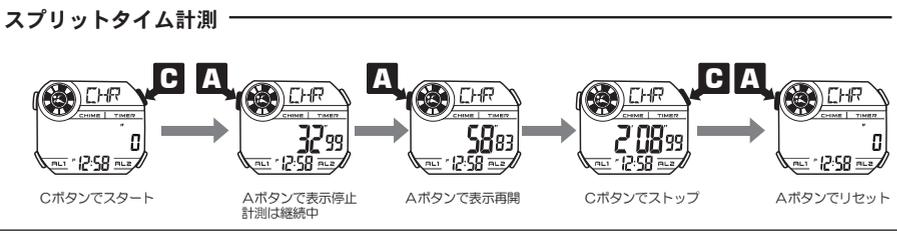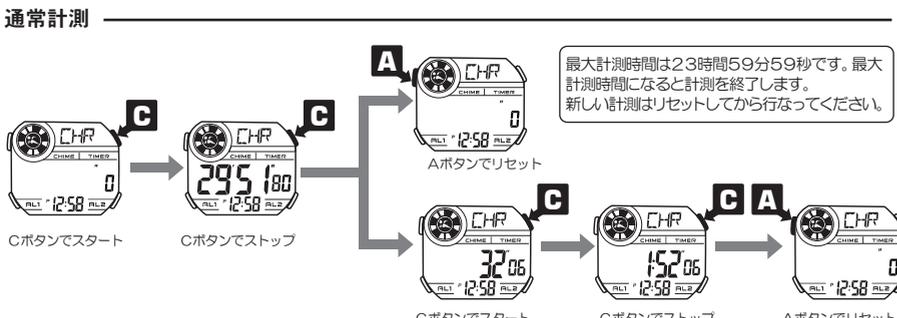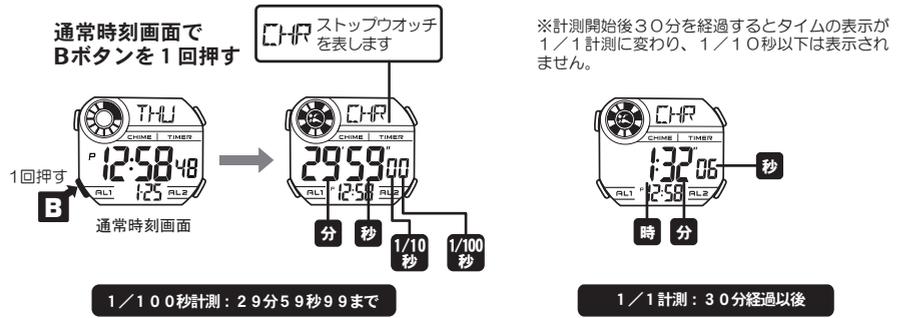

**カウントダウンタイマーについて**

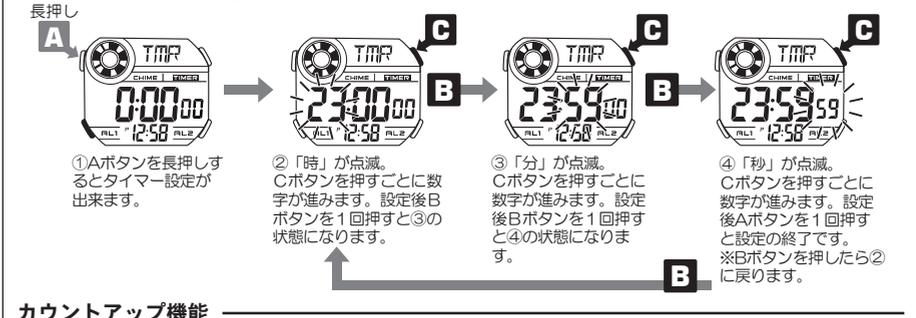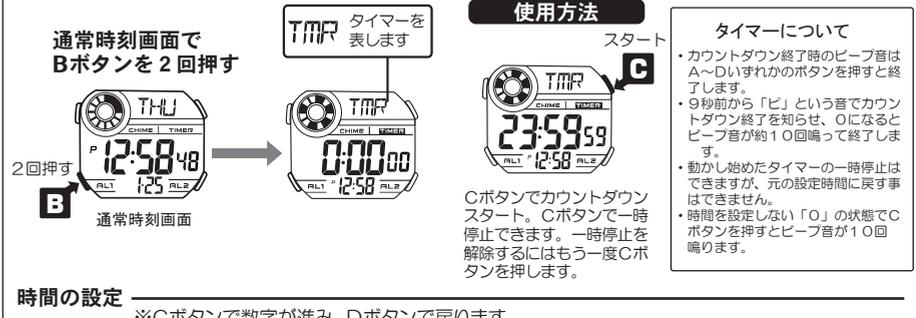

**ワールドタイムについて**

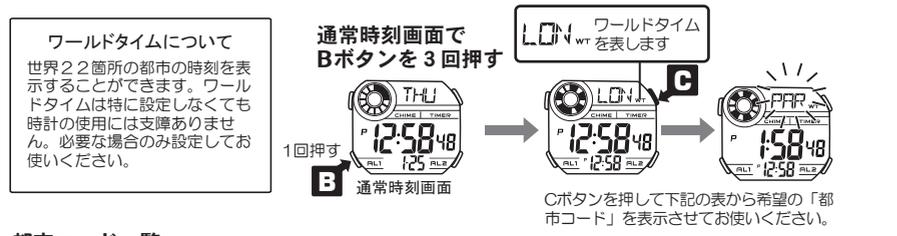

都市コード一覧 ※Cボタンで都市コードが1つ進み、Dボタンで1つ戻ります。

都市コード	PPG	HNL	ANC	LAX	DEN	MEX	NYC	CCS	RIO	LON	PAR
GMTとの時差	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	00	+1
都市名	パゴパゴ	ホノルル	アンカレッジ	ロサンゼルス	デンバー	メキシコ	ニューヨーク	カラカス	リオデジャネイロ	ロンドン	パリ
	WLG	NOU	SYD	TYO	HKG	BKK	DAC	KHI	DXB	MOW	CAI
	+12	+11	+10	+9	+8	+7	+6	+5	+4	+3	+2
	ウェリントン	ヌメア	シドニー	東京	香港	バンコク	ダッカ	カラチ	ドバイ	モスクワ	カイロ

■GMTとは Greenwich Mean Timeの略で、グリニッジ標準時です。  
 ■表の時差はGMTとの時差で、時計の通常時刻との時差ではありません。

**アラーム設定**

