

デジタルウォッチ用 取扱い説明書／保証書

取説No. G-D49c

※製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。※この時計によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。※この取扱い説明書は許可なく変更・複製しないでください。

保証書	※保証期間はご購入日より1年間です。
本保証書は日本国内に於いてのみ有効です This guarantee is valid only in Japan. 製品型番	
ご購入日	よりがな
お客様氏名	
お客様住所	
ご連絡先電話番号	
販売店	

この度はクレファアウォッチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱い説明書をよく読んで正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの時計を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりご購入の日より1年間無償で修理・調整させていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。

- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。

- 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
- 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
- 分解による故障・不具合
- ご使用中に生じた外装・外観上の変化
 - ※ケース・ガラス・リュース・リュース・バンドのキズ、色落ちなど
- 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・ご購入日年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 修理の時、ケース・文字盤・針・ガラス・リュース・バンドなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますのでご了承ください。

- 時計本体以外のパーツ（ベルト・フックなど）は保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 最初に入っているモニター用電池、バンドの損耗、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレファアアフターサービスなどに電池交換（有償）をご依頼ください。

- ご購入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。
- この保証書により保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品仕様	
■精度	平均日差±2秒以内（気温25℃で使用した場合） <p>※定期的な時刻合わせをお勧めします。</p>
■作動温度範囲	+10℃～+60℃
■電池寿命	約2年（1日にライト3回を想定） <p>※最初に入っている電池は時計の機能や性能を検査・確認する為のモニター用です。記載の電池寿命よりも早く切れることがありますがこの電池は保証対象外となります。</p>

機能

- 時刻
- カレンダー
- ストップウォッチ
- データリコール
- アラーム
- 時報
- カウントダウンタイマー
- 第2時刻表示
- 10気圧防水

■時刻	時・分・秒（12／24時間表示切替え可能）
■カレンダー	月・日・曜日（2099年までのオートカレンダー）
■ストップウォッチ	最大計測時間：9時間59分59秒 <p>1／100秒計測は59分59秒99まで、以後は1／1計測（時計と同じ表示方法）に切替わります。スプリット計測時は150ラップまでのメモリーが可能、リセットした場合はメモリーは消去されます。</p>
■データリコール	直前のリセットされていない、スプリット計測の結果をラップ・スプリットタイム個別に表示可能。スプリット計測以外と、ストップウォッチをリセットした場合は何も表示しません。
■アラーム	通常時刻に合わせて動作するAL-1～5、5つのアラームを設定可能；個別にON/OFF設定可能
■時報	ON/OFF設定可能
■カウントダウンタイマー	最大設定23時間59分59秒
■第2時刻表示	通常時刻とは別にもう一つの時刻を設定可能（30分単位で時・分のみ設定可能）
■10気圧防水	「防水性について」の項を必ずお読みください。

アフターサービスについて

○保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上、お買上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能です。保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。
○修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
○実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、時計精度などは元通りにならない場合もあります。
○保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他にご購入日店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

製造元	株式会社クレファア
株式会社クレファアアフターサービス	
〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1 TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106 (土日休日を除く平日10:00～12:00／13:00～17:00)	

安全上の注意

警告 WARNING	注意 CAUTION
----------------------	----------------------

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

防水性について

警告 WARNING

- 非防水・日常生活用防水（3・5気圧）の時計は、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。

- 日常生活用強化防水（10～20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水には使用できません。

- 防水構造の時計でも、シャワーや入浴等の温水で使用する事は避けてください。

防水性能表	非防水	日常生活用防水		日常生活用強化防水	
		3気圧	5気圧	10気圧	20気圧
	防水を示す表示の無い時計	ケースのうらや文字盤に3または5気圧防水を示す表示のある時計		ケースのうらや文字盤に10～20気圧防水を示す表示のある時計	
洗顔や雨など、一時的にかかる水滴	×	○	○	○	○
家庭の水仕事や雨など	×	×	○	○	○
水泳や水仕事など、長時間水にふれる場合	×	×	×	○	○
空気ポンペを使用しないスキンダイビング	×	×	×	×	○
空気ポンペを使用する本格的なダイビング	×	×	×	×	×
水滴がついた状態での、ボタンやリュウスの操作	×	×	×	×	×
シャワーや入浴などの温水での使用	×	×	×	×	×

※防水を示す表示とは、WATER RESISTANT/WATER RESIST/WR等の表現で時計に刻印・印刷などで表記された物を指します。
※防水性能にはバンドは含まれません。

注意 CAUTION

- 水中あるいは水分がついたままボタン操作をしないでください。内部に水分が入り、防水不良・故障の原因となります。

- 非防水時計については一時的にかかる水滴（洗顔時の水はね雨など）や汗にもご注意ください。万一、水や汗で濡れた場合は乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。

- 防水構造の時計でも、勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けてください。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。

- 日常生活用強化防水時計（10～20気圧防水）の場合、海水に浸かった後は、ケースについた海水を真水で良く洗い落とし、洗った後はサビが出ないようによく拭き取り乾燥させてください。

- 時計内部には多少の湿気がありますので、外気と時計本体内部の温度差により、ガラス面がくもる事があります。くもりが一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えなかったり時計内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買上げ店にご相談ください。

電池について

警告 WARNING

- 思わぬケガをする危険性がありますので、お客様は電池交換をしないでください。万一、ご自分で交換した際の作業により生じた事故・故障・防水不良等は保証の対象外となります。

- 電池交換は必ず、お買上げ店または時計専門店に御用命ください。

- やむを得ずお客様が時計から電池を取出した場合は、電池を直ちに幼児の手の届かない場所に保管してください。

- 万一飲込んだ場合は、体に害がある為、直ちに医師にご相談ください。

- 破裂・発熱・発火などのおそれがありますので、絶対にショート・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

注意 CAUTION

- この時計に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れや破損のおそれがあります。
- －10℃以下や＋60℃以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。

電池寿命

- 最初に入っている電池は、時計の機能や性能を検査・確認する為のモニター用電池です。この電池は記載の電池寿命よりも早く切れることがあります。また、この電池は保証対象外となりますので、その場合の電池交換は有償となります。

電池の消耗

- 電池は自然放電によって少しずつ消耗していきます。
- 電池が切れた状態で時計を長時間放置すると、故障の原因にもなりますので早めの交換をおすすめいたします。

その他

警告	注意
-----------	-----------

- バンドの脱着の際にバックルなどで爪をキズつけるおそれがありますのでご注意ください。
- 転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負う可能性がありますので、充分にご注意ください。

- 特に乳幼児を抱いたりする時には、時計に触れる事で思わぬケガを負ったりアレルギーによるカブレをおこしたりする場合がありますので充分にご注意ください。

色落ち

- 皮革・軟質プラスチックのカラーバンドは、変色・色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- カラーバンドを水に濡れたまま、または濡った状態で使用すると色落ちの原因となり、衣服を汚すおそれがありますのでご注意ください。

ケース・バンドのお手入れ

- ケース・バンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくと、衣服を汚したり肌の弱い方はかぶれたりする事があります。汚れや水分は柔らかく吸湿性の良い布でふき取り、常に清潔にしておいでください。また、汗をかきやすい季節等には、バンドを少しゆるめにして通気性を上げるなどしておいでください。

軟質プラスチックバンド

- ウレタンバンド等、軟質プラスチック製のバンドは、特にお手入れの必要はありませんが、汚れがひどくなると衣服を汚したり皮膚に障害を起こす場合もありますので、時々石鹸水で洗ってください。
- 化学製品なので、溶剤等によって変質する事があります。
- 通常数年の使用で材質が硬化してきますので、その際は新しいバンドと交換してください。

ショック・振動・温度について		
ショック	軽スポーツによる影響はありません	●床に落とす、ぶつける等の激しいショックを与えないでください。ガラスが割れたり、故障の原因になります。
振動	乗り物等の軽い振動による影響はありません	
温度	40℃をこえる場所での精度は保証できません	●直射日光が長時間あたったり、高温になる所に置かないでください。
	10℃に満たない場所での精度は保証できません	●寒い所に長時間置かないでください。
※ 温度の影響で多少の進み遅れが生じる事がありますが、常温に戻れば元の精度に戻ります。		

水銀・化学薬品・ガスなどについて

注意

- 水銀・化学薬品（シンナー・ガソリン・各種溶剤・またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類）・ガスなどが触れると、ケース・バンド・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

かぶれやアレルギーについて

注意

- バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。

- かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、時計本体やバンドに発生した、サビ・汚れ・付着した汗などが考えられますので時計は常に清潔にしておいでください。

- 万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

こんな時は

■**ボタン操作時の音を消したい**

この時計はボタン操作時に音が出る設計になっています。操作音を消す事はできません。
※Dボタンのみ操作音がない設計になっています。Dボタン操作時に音がしなくても不良品ではありません。安心してお使いください。

■**アラーム・時報を鳴らさない様にしたい**

アラームと時報はON/OFFの設定ができます。
「表示5：アラーム・時報」画面で、画面が点滅していないときにCボタンを使ってON/OFFの設定ができます。
詳細は「表示4：アラーム・時報」アラームON/OFFの説明をお読みください。

■**12／24時間表示を切替えたい**

表示を切替える事ができます。通常時刻画面でAボタンを約3秒押し続け時刻設定にします。その後Bボタンで点滅箇所を切替えてゆくと、12／24時間表示の選択画面が現れます。そこでCボタンを使って切替える事ができます。詳細は「表示1:時刻設定」⑧の説明をお読みください。

■**時刻の表示がおかしい**

ストップウォッチが表示されていませんか？
1／1表示のストップウォッチは通常時刻と同じ「時・分・秒」で表示されますので確認してください。通常時刻と見分けるには画面上部の表示を確認してください。その部分に「RUN」と表示されているときは、ストップウォッチが表示されています。Bボタンで画面を切替えて通常時刻にしてください。

または、第2時刻が表示されていませんか？
通常時刻と見分けるには画面左上の表示を確認してください。その部分に「DT」と表示されているときは、第2時刻が表示されています。Bボタンで画面を切替えて通常時刻にしてください。

■**ストップウォッチの数字表示が変わった**

ストップウォッチは、計測開始から30分を過ぎると1／100秒から1／1に表示方法が切替わります。1／1表示では時刻表示と同じ「時・分・秒」で表示されますので故障ではありません。

■**何を表示しているのか分からなくなった**

この時計はBボタンによって機能表示が切替わります。見分けるには画面上段を見てください。
「曜日と日」は通常時刻
「RUN」または「STP」はストップウォッチ
「LAPやSPL」はデータリコール
「TMR」はカウントダウンタイマー
「AL」はアラーム
「DT」は第2時刻表示
Bボタンで希望の画面に切替えてください。

■**データリコールに何も表示されない**

直前のストップウォッチ計測はスプリット計測でしたか？また、計測結果をリセットしていませんか？

データリコールで表示できるのはスプリット計測した場合のみで、通常や積算計測の結果はリコールできません。スプリット計測を行なってからもう一度データリコールしてください。また、ストップウォッチをリセットすると、データリコールには何も表示されません。データリコールする場合はストップウォッチをリセットする前に行なってください。

■**液晶表示が薄くなった**

■**E Lライトを点けると画面が見えなくなる**

■**E Lライトが暗い**

電池容量が少なくなっていると思われるます。電池交換をご依頼ください。

交換後に症状が改善されない場合は、お買上げ店にご相談ください。

ボタンと表示

本説明書中に出てくる各ボタンは以下の図を参照してください。

※イラストは説明用で、一部実際の製品と異なります。



※しっかりとボタンを押して設定してください。

説明図のマークの見かた	
A 指定のボタンを1回押します (例：Aボタンを1回)	hold A 指定のボタンを押し続けます (例：Aボタンを押し続ける)

時刻を表示する基本画面です。


表示説明	
AM 12時間表示のときに午前を表します	曜日 SU MO TU WE TH FR SA 日 月 火 水 木 金 土
PM 12時間表示のときに午後を表します	目
24時間表示のときはどちらも表示されません	分
CHRO ストップウォッチ使用時に表示	時
DATA 1 データリコール：ラップタイム	秒
DATA 2 データリコール：スプリットタイム	表示されると設定した時刻にアラームが鳴ります。
切替表示 時刻表示でCボタンを押している間だけカレンダーが表示されます	表示されると毎正時にチャイムが鳴ります。
	hold G
	hold G
	西暦

※ 図は説明用で商品と異なる場合がございます。

通常時刻で約3秒ほどAボタンを押し続けると、時刻設定になります。

表示1：時刻設定


※しばらく操作しないと設定状態が解除されます。その場合はもう一度最初からやり直してください。

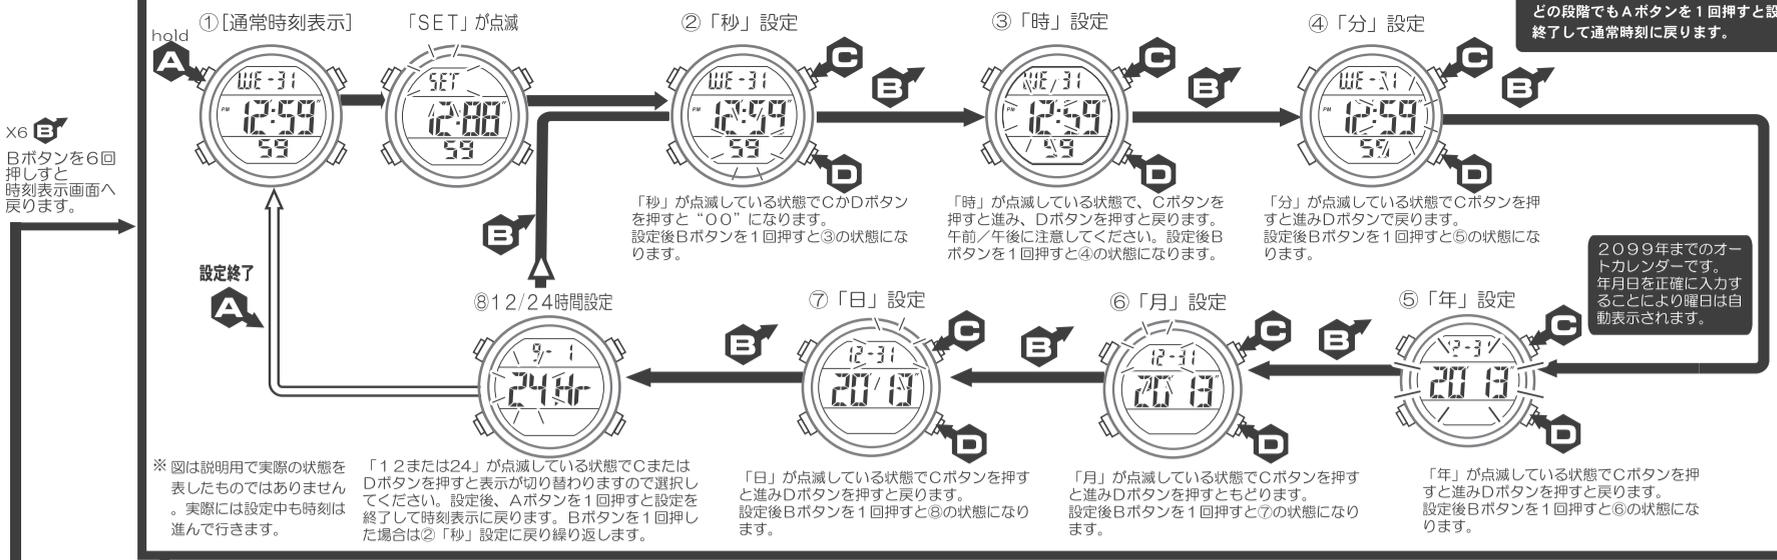


×1 B 時刻表示からBボタン1回で、ストップウォッチです。

表示2：ストップウォッチ ※図は説明用で、実際の状態を表したものではありません。

※計測開始後1時間を経過するとタイムの表示方法が1/1計測に変わり、1/10秒以下は表示されません。

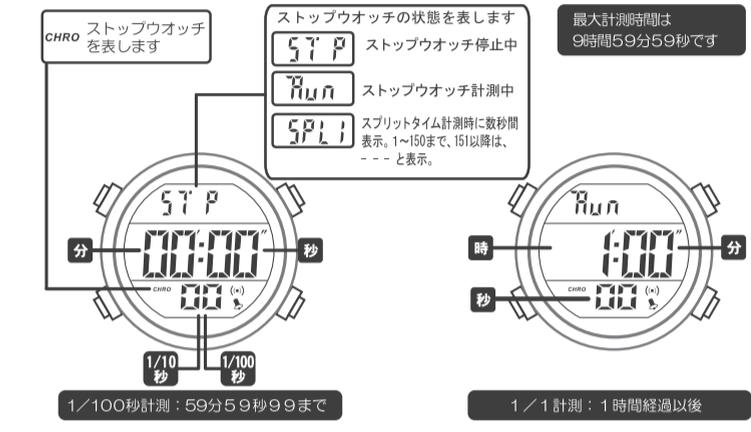


通常計測 Standard measurement

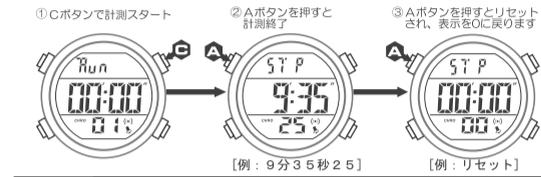

積算計測 Accumulated elapsed measurement



スプリットタイム計測 Split time measurement

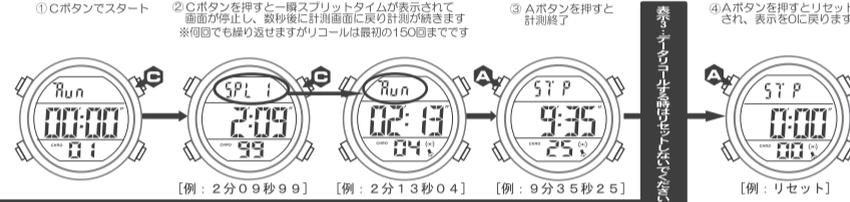

重要

スプリットタイム計測の結果は計測終了後に「データリコール」で確認することが出来ます。「データリコール」する場合の「リセット」操作をしないでください。「リセット」するとデータは消えてしまいます。消えたデータは復元できません。「データリコール」できるデータは最初の150回までです。151回以降のデータは表示できません。


×2 B 通常時刻からBボタン2回で、データリコールです。

表示3：データリコール [ストップウォッチをリセットする前のスプリットタイム測定の結果をラップとスプリット2通りの表示で見ることが出来ます]




×3 B 時刻表示からBボタン3回で、カウントダウンタイマーです。

表示4：カウントダウンタイマー [設定範囲は1秒~23時間59分59秒です]

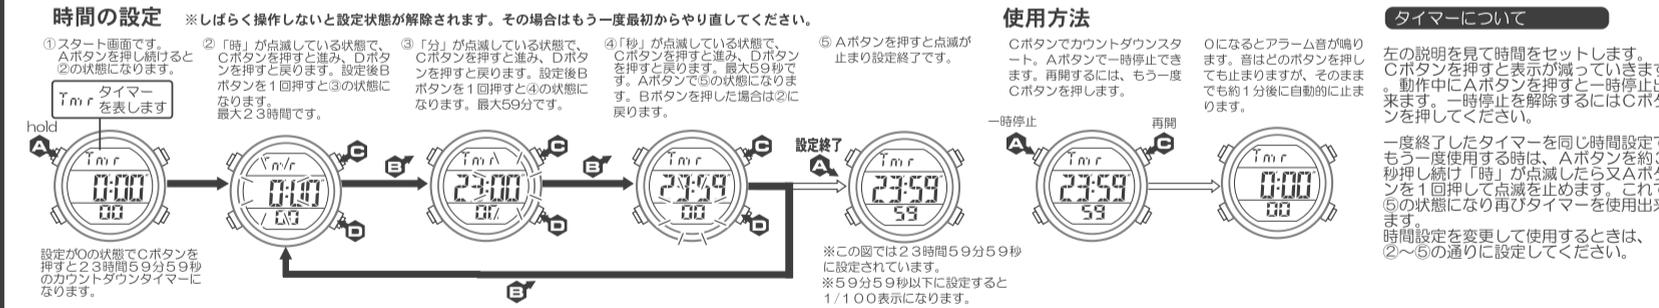

×4 B 時刻表示からBボタン4回で、アラーム・時報です。

表示5：アラーム・時報 [AL-1~5まで、最大5つのアラームを使用出来ます]

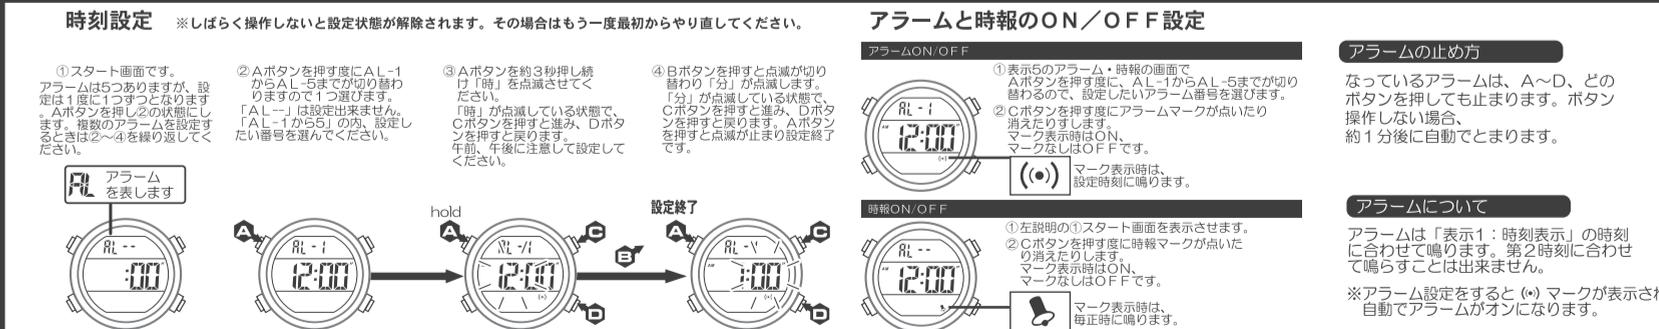

×5 B 時刻表示からBボタン5回で、第2時刻です。

表示6：第2時刻 [通常時刻とは別に、もう一つの時刻を表示する事が出来ます]

