

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
- この製品によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

保証書

製品型番
お買い上げ日
ふりがな
お客様氏名
お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店印

※保証期間はご購入日より1年間です。

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
 - ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
 - ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
 - ③ 分解による故障・不具合
 - ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
 - ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますので御了承ください。
- 本体以外のパーツ（ストラップなど）は保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 最初に入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買い上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレファアアフターサービスなどに電池交換（有償）をご依頼ください。
- ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。
- この保証書により保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

歩数計の注意点と確認事項


歩数計は、ウォーキング等の一定のリズムで歩く上下動を計測して、機械がカウントを行ないます。上下動を計測しますので、ウォーキング以外の動作、車・電車での移動でも上下動が機械に伝わり歩数のカウントを行なってしまいます。一日の歩行計測の場合、あくまでも「目安」としてご使用ください。

本製品は、平地での正しい歩行を計測するためのものです。次のような場合正しい計測がされない場合があります。

- 車・電車など、乗り物内の揺れの多い場所でのご使用
- サンダルや下駄等を履いていた場合
- すり足のような歩き方をされている場合
- 一定の歩幅を維持できない場合
- ジョギングやジャンプ等の運動
- 階段や斜面でのご使用

製品仕様と各部名称

各部名称

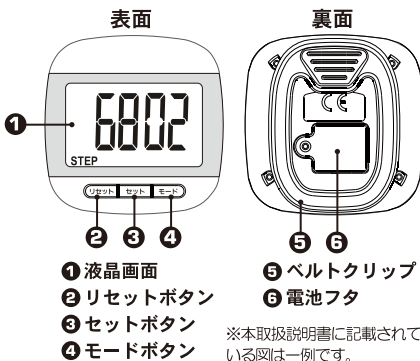

製品仕様

- 歩数精度 ± 5 %
- 作動温度 0℃～50℃
- 使用電池 LR1130×1 (SR1130SWでも可)
- 電池寿命 約1年6ヶ月 (1日12時間使用時)
※電池寿命はご使用状況により異なります。
※最初に入っている電池は工場出荷時に製品の機能を点検し性能を検査する為のモニター用電池です。この電池は、保証の対象外となります。
- 検出方法 振り子式センサー
- 最大計測表示
歩数計測：9999歩
歩行距離：999.99キロメートル
999.99マイル
消費カロリー：999.99キロカロリー
- メートル (KM)、ヤード・ポンド法 (MILE) 切り替え可能
- 液晶自動OFF機能
- 誤カウント防止機能

操作方法

■ ご使用前に

液晶画面に貼られているタミーシールを剥がし、電池フタに挟まれている絶縁シートを引き抜いてからご使用ください。

■ 歩数計測について



- ① モードボタンを押し、「STEP」の文字を表示します。動きを感知して歩数を計測します。
- ② リセットボタンを長押しすると、表示が「0」になり、全てのデータが消去されます。

※4歩以内の歩行は表示されません。5歩以上継続して歩行した時に、加算した歩数を表示します。

■ メートル/ヤード・ポンド法 設定


モードボタンを長押しすると、画面が1回点滅します。歩行距離画面でご確認ください。設定を切り替えるとカウントした全てのデータがリセットされます。

※メートル法の計測表示は「KM」です。歩幅の設定は「CM」、体重は「KG」と表示されます。
※ヤード・ポンド法の計測表示は「MILE」です。歩幅の設定は「IN」、体重は「Lb」と表示されます。


■ 歩行距離について

※設定中5秒間操作しないと設定画面は消えます。

例：メートル法で計測する場合

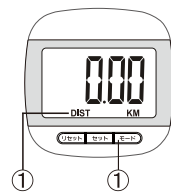

- ① モードボタンを押し、「DIST」の文字を表示します。
- ② セットボタンを押し、画面が点滅しましたら歩幅を合わせてください。リセットボタンを押すごとに数字が2cmずつ進みます。
※長押しすると早送りできます。

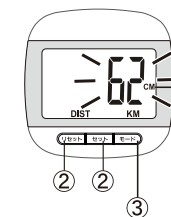

<設定可能値>
CM: 30~150cm (2cmきざみ)
IN: 12~60in
※設定時、最大設定値を過ぎると最小設定値からのカウントに戻ります。


- ③ 設定後、セットまたはモードボタンを押すと計測画面に戻ります。

※歩幅の数値は、メートル法 (CM) では2cmずつ
進み、ヤードポンド法 (IN) では1INずつ進みます。


歩幅について

歩幅は、つま先からつま先、かかかからかかかまでの長さです。「身長-100cm」が歩幅の目安ですが、歩く速さなどによって変わります。

正確な平均歩幅を算出するには、「平均歩幅の算出方法」をご覧ください。

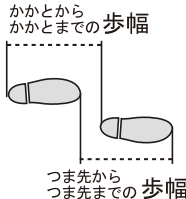

平均歩幅の算出方法



- ①図のように10歩、歩きます。
- ②スタートからストップまでの距離を10で割った数が平均の歩幅となります。

例：381cm ÷ 10歩 = 38cm (平均歩幅)
150in ÷ 10歩 = 15in (平均歩幅)

■カロリー計算について

※設定中5秒間操作しないと設定画面は消えます。

例：メートル法で計測する場合

- ①モードボタンを押し、「KCAL」の文字を表示します。



- ②セットボタンを押し、画面が点滅したら体重を合わせてください。リセットボタンを押すごとに数字が1つずつ進みます。

※長押しすると早送りできます。

<設定可能値>
KG: 30~150kg
Lb: 60~300Lb

※設定時、最大設定値を過ぎると最小設定値からのカウントに戻ります。

- ③設定後、セットまたはモードボタンを押すと計測画面に戻ります。

■液晶自動OFF機能について

約1分間動きを感知しない場合、自動で液晶表示が消えます。表示がされなくても記録は残っています。動きを感知すると液晶が表示されます。



■システムリセットについて

本製品にシステムリセット機能はありません。液晶画面が表示されなかったり、表示が欠けた場合は、電池を一度抜き取って数十秒待つてから電池を戻すと解消されます。


■正しい装着方法

ベルトやスラックス、スカートなどにクリップが止まるまで深く差し込んでください。

装着位置は左右どちらかのスラックス折り目線が基準位置です。

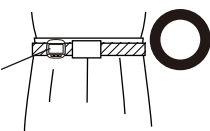

装着が浅かったり、傾いている場合は正確な測定が出来なくなります。

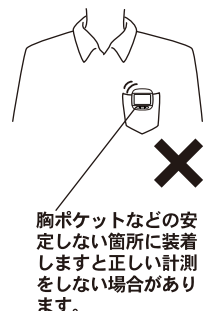

胸ポケットなどの安定しない箇所に装着しますと正しい計測をしない場合があります。

安全上のご注意

■ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ 警告



●小さな部品を使用しております。小さなお子様の誤飲等がない様に取り扱いに十分ご注意ください。

⚠ 注意

- 直射日光下などの高温状態で長時間使用した場合は、画面が黒くなります。日陰などの涼しい場所へ、しばらく置いていただくと元に戻ります。
- 極端な低温・高温・湿気の多いところでのご使用は避けてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 電池が消耗した時は、必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れにより故障などの原因となります。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。

電池について

⚠ 警告

- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万が一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合、きれいな水で洗い流し、目に入った時には水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

- 電池は飲み込むと、窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。
- この製品に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
- 「0℃~+45℃から外れた温度」下で長時間放置すると、電池が液漏れしたり、電池寿命が短くなったりする事がありますので、このような環境下に置かないでください。

電池交換

⚠ 注意

※電池交換をするるとすべての記録が消去されます

電池交換に必要なもの (別売)
・小型のプラスドライバー
・電池：LR1130またはSR1130SW

- ①電池フタを開けます。
- ②電池を入れます。電池の+極を上にしてください。
- ③電池フタを閉めてください。

ご自身での電池交換が難しい場合は、お買い上げ店または時計専門店などにご用命ください。(有償)

その他

⚠ 警告

- 転倒時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意ください。
- 特に乳幼児を抱いたりする場合には、製品に触れる事でケガを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もあります。充分にご注意ください。
- 本製品に防水機能はありません。雨天や水の中に入れてしまうような環境での使用はできません。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫がなくなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承願います。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承願います。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・掛掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)