

保証書

製品型番

※保証期間はご購入日より1年間です。

ご購入日

フリガナ
お客様氏名

お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)

保証規定

- 保証期間内に取り扱い説明書にそった正常なご使用で万一故障した場合には、お買い上げ店がお預かりしてメーカーが無償で修理・調整致します。製品と販売店名・ご購入日等の記入された本保証書をご持参の上お買い上げ店にご依頼下さい。

※お買い上げ店へご持参またはお送り頂く際の運賃・諸掛り費用はお客様にてご負担願います。

- 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。

This guarantee is valid only in JAPAN.

- 保証書は再発行できませんので大切に保管して下さい。
 - この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - ご不明な事がございましたら、本体や製品パッケージなどに表示されている製品型番をご確認の上、お買い上げ店又は株式会社クレファアまでお問い合わせ下さい。
 - 付属の電池は保証の対象外です。
- ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為にのみご利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。

※取り扱い説明書の内容や商品は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
※この時計によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※この取り扱い説明書は許可なく変更・複製しないで下さい。


保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧下さい。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内に於いてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行っておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりしメーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼下さい。
- 保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- この時計の修理用部品は生産終了後3年間保有しています。この期間は原則として修理が可能です。
※修理用部品とは、製品の機能を維持するための機械部品です。この修理用部品にはフレーム・ガラスなどの外装品、文字盤などは含まれません。
- 修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも時計の精度は元通りにならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼下さい。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承下さい。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に、お買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼下さい。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様が買い上げ店にお持込み願います。修理を依頼される時はお買い上げ店にご相談下さい。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になりますのでご了承願います。
 - ①本保証書のご提示がない場合。
 - ②本保証書に販売店およびご購入日等の記入が無い場合。または、字句を書換えられた場合。
 - ③誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、天災地変による故障や損傷。
 - ④ご使用中に生じる外観上の変化(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)

フットベル 取扱説明書/保証書

製品型番：TBC-5604

取扱番号 G-TBC3d

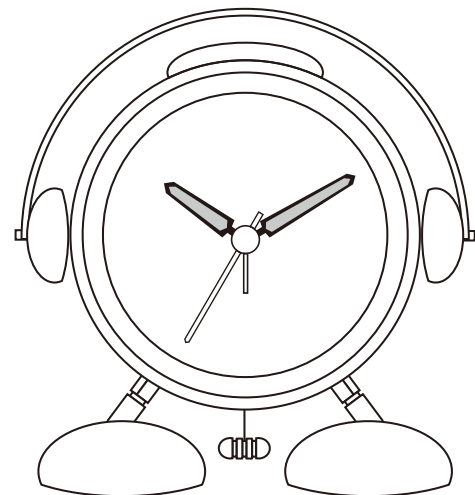


※図は一例です。

この度は、クレファア商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お客様の選ばれた商品を未永くご愛用頂ける様、この取り扱い説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さいますようお願い申し上げます。尚、この取り扱い説明書はお手元に保管していただき、必要に応じてご覧下さい。


ご使用方法

※図は一例です。
※絶縁シートが電池と電池ホルダーの間に設置されている場合は取り除いて下さい。


■時計表面

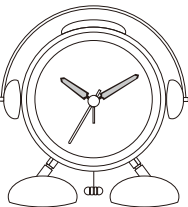

■時計裏面

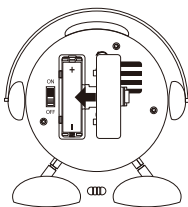

■各部名称

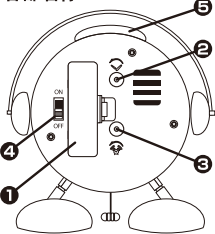

- 1 電池ボックス
- 2 時間針回しつまみ
- 3 アラーム針回しつまみ
- 4 アラームON/OFFスイッチ
- 5 ライト/スヌーズボタン

※ライト/スヌーズボタンを押している間だけ、ライトが点灯します。

製品仕様

- 精度 : 平均月差±30秒以内(気温23℃で使用した場合)
- 使用温度範囲 : 0℃～+50℃以内
- アラーム精度 : ±5分以内
- 使用電池 : 単3電池(アルカリ電池推奨)
※充電式電池・デジカメ用ハイパワー電池には対応しておりません。
機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
- 電池寿命 : 約1年(アルカリ電池使用の場合)
※アラーム1日約20秒、ライト1日約2秒点灯の場合
(ライト・アラームの使用頻度により、大きく異なります。)
※付属の単3電池はモニター用となる為、記載の電池寿命よりも早く切れる場合がございます。
- 製造国 : 中国
- セット内容 : 付属電池(単3モニター用電池)×1本
取り扱い説明書/保証書(本書)

■時刻の合わせ方

- 電池ボックスのカバーを外します。
- 電池ボックス内に刻印されている十一の方向を見て、正しい向きで電池をはめて下さい。
- 秒針が12時の位置に来た時、電池を抜き取ります。
※電池を抜いた時に秒針が止まります。時間針回しつまみで「時針」と「分針」を時計裏側に刻印されている矢印の方向に回して現在時刻に合わせて下さい。
- 時報に合わせて電池を入れます。
(電池を入れるタイミングによって多少の誤差が生じる事があります)
- 電池カバーを閉じます。

■アラームの使い方

- 1.アラーム時刻を合わせる
アラーム針回しつまみを時計裏側に刻印されている矢印の方向に回し、アラーム針を鳴らしたい時刻に合わせて下さい。
※矢印と逆方向に回して合わせると、正確に設定できません。設定時刻とズレて鳴ることがありますので、必ず矢印の方向に回して下さい。
- 2.アラームのON/OFF
アラームON/OFFスイッチをスライドさせます。
アラーム音を鳴らしたい時はONに、鳴らしたくない時はOFFにします。
※アラーム音をライト/スヌーズボタンで一時的に止める事ができるスヌーズ機能付きです。
一度止めても、約4～5分後には再び鳴り始めます。
本製品のスヌーズアラームは、約40分前後有効です。
完全に止めたい場合は、アラームON/OFFスイッチをOFFにして下さい。

使用上のご注意(電池について)



下記の事必ずお守り下さい。電池の使い方を間違えると液漏れや破損の恐れがあり、機械の故障やケガなどの原因になります。

[1]十一を確かめて正しく入れて下さい。[2]古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜたり、充電式電池を使用しないで下さい。[3]電池に直接ハンダ付けしたり水滴を付けないで下さい。[4]直射日光、高温・多湿の場所を避けて保管して下さい。[5]使用済み電池は速やかに処分、または幼児の手の届かない所に保管して下さい。[6]万一、飲み込んだ場合はただちに医師にご相談下さい。[7]万一、電池から漏れた液が目に入った場合すぐに大量の水で洗い流し、ただちに医師にご相談下さい。[8]無理な充電や分解、ショートの際の恐れがある事は絶対にしないで下さい。また、加熱したり火の中に入れて下さい。[9]電池は自然放電によって少しずつ消耗していきます。[10]製品仕様に表示した電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていても指定の新しい電池と交換することをお薦め致します。また、時計を長く使わない時に電池を入れたままにしておくと、古い電池からの液漏れなどにより機械が故障したり、周囲の物を汚したり傷めたりする恐れがあります。長く使わない時は電池を取り出して下さい。[11]付属のサービス電池は工場出荷時より入っています。この電池は製品仕様に表示した寿命よりも早く切れる事があります。この電池は保証対象外となりますので、その場合は新しい電池をお求め下さい。[12]時計が遅れたりするなど正常に作動しない時は電池切れの可能性がありますので、電池交換を行って下さい。

故障かな?と思った時に

■正常に作動しない時は、修理依頼の前に以下の事を確かめて下さい。

時計が動かない、時計が止まる、遅れる

電池がは正しく入っていますか?数ヶ月使用した場合は電池残量が減っている可能性もあります。新しい電池に変えてみましょう。
指定の新しい電池を十一の向きを確かめて入れて下さい。
※一部電池メーカーでプラス端子部の凸部が数ミリ低いものが流通しております。端子に触れていない場合、違うメーカーの電池をご使用下さい。

電池の端子が汚れていませんか?
端子の表面を拭いて電池を入れ直して下さい。

この時計は立てて使用します。時計を寝かした状態では遅れる等の症状が発生します。

アラーム音が小さい

電池残量が少なくなっている可能性があります。
指定の新しい電池を十一の向きを確かめて入れて下さい。

アラーム針で設定した時刻に鳴らない、設定した時刻とズレて鳴る

本体刻印の矢印と逆方向に③アラーム針回しつまみを回して、アラーム針を設定していませんか。

本体刻印の矢印の方向に③アラーム針回しつまみを回し、アラーム針を設定し直して下さい。



安全上のご注意

■ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては一読してご確認の上、必ずお守り下さい。



この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

本製品は精密な電子機器ですので以下の場所でのご使用や保管は避けて下さい。



温度が+51℃以上になる所(直射日光の当たる所や屋外、暖房器具の熱風が当たる所、火気に近い所など)や、温度が-11℃以下になる所(冬の戸外など)
※プラスチック部品や電池が消耗・劣化することがあります。

はげしい振動のある所、不安定な所。
※落下や転倒による、けがや器物を破損する恐れがあります。
※お子様の手が届く所でのご使用や不安定な場所でのご使用は電池や部品の誤飲・思わぬ怪我等大変危険ですので避けて下さい。

ちりやほこりの多い所や台所など多くの油を使用する所。
※空气中に舞上がったゴミや霧状になった油分が付着し、時計が故障する事があります。

磁気等を近付けると電子部品が破損する場合があります。

浴室など湿気の多い所。また、水のかかる所や加湿器の近くなど。

精度や機能が低下しますので、絶対に分解はしないで下さい。

■お手入れについて

乾いた柔らかい布で軽く拭いて下さい。

ベンジン・アルコール等の溶剤、ミガキ粉、硬いブラシ等は使わないで下さい。
変色・変形やキズを付ける恐れがあります。