


ストップウォッチ 取扱説明書・保証書

Instruction Number
for TEV-4026c

■機能とボタン表示

本説明書に出てくる各ボタンは、以下の図を参照して下さい。ケースデザインは一例です。また、文字のデザインや色はモデルによって異なります。


- ・時刻/カレンダー表示 (月/日/曜日)
- ・12/24時間表示
- ・1/100秒クロノグラフ (最大計測時間: 9時間59分59秒99)
- ・60ラップメモリ
- ・カウントダウンタイマー (最長設定時間: 9時間59分59秒)
- ・アラーム
- ・確認音 ON/OFF 切換え
- ・ホイッスル付き

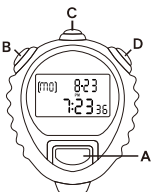

■現在時刻モード



■アラームモード

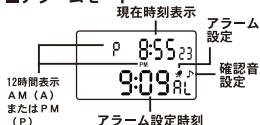

■ラップタイム計測モード



■スプリットタイム計測モード



■カウントダウンタイマーモード



■時刻&カレンダーの合わせ方

- ※Aボタンを押して、現在時刻モードにして下さい。
1. 現在時刻表示からCボタンを約2秒間長押しして下さい。現在時刻設定モードになります。(「秒」が点滅)
2. Dボタンを押して秒を00にリセットして下さい。
3. Bボタンを押すと、分設定に変わります。(「分」が点滅) Dボタンを押して1分ずつ進めて下さい。
4. Bボタンを押すと、時設定に変わります。(「PM (またはAM)」と「時」が点滅) Dボタンを押して1時ずつ進めて下さい。
5. Bボタンを押すと、12/24時間表示設定に変わります。(「12」または「24」が点滅) Dボタンを押して12時間表示または24時間表示を選択して下さい。
6. Bボタンを押すと、月設定に変わります。(「月」が点滅) Dボタンを押して、1月ずつ進めて下さい。
7. Bボタンを押すと、日設定に変わります。(「日」が点滅) Dボタンを押して、1日ずつ進めて下さい。
8. Bボタンを押すと、年設定に変わります。(「年」が点滅) Dボタンを押して、1年ずつ進めて下さい。
※2000年~2050年まで設定できます。
※曜日は自動設定されます。
9. Cボタンを押すと、設定の終了です。現在時刻表示に戻ります。再設定の場合は、Cボタンを押さずにBボタンを押すと、秒設定に戻ります。

■どの段階でもCボタンを押せば、設定モードを終了します。

■アラーム設定の方法

1. 現在時刻表示からAボタンを4回押して、アラームモードにして下さい。
2. Cボタンを約2秒間長押しして下さい。時設定に変わります。(「AM (またはPM)」と「時」が点滅) Dボタンを押して、1時ずつ進めて下さい。(自動アラームON)
3. Bボタンを押すと、分設定に変わります。(「分」が点滅) Dボタンを押して、1分ずつ進めて下さい。
4. Cボタンを押すと、設定の終了です。再設定する場合は、Cボタンを押さずにBボタンを押すと、時設定に戻ります。

5. Aボタンを押すと、現在時刻表示に戻ります。
- どの段階でもCボタンを押せば、設定モードを終了します。

■アラームの使い方

- ※アラームのON/OFFの切換えは、アラームモードでDボタンを押して下さい。アラームマークが点灯するとアラームON、アラームマークが消えるとアラームOFFになります。
- ※アラームが鳴った時、いずれのボタンも押さない約1分後に鳴り終わります。また、A・B・C・Dのいずれのボタンを押しても、完全に止める事ができます。翌日までアラームは鳴りません。

■クロノグラフの使い方

A. ラップタイム計測モード

- 現在時刻表示からAボタンを押すと、ラップ計測モードに切り換わります。
- 9時間59分59秒99まで計測出来ます。
 - 9時間59分59秒99を超える、0に戻って計測を続けます。

A 通常計測


1. Dボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Dボタンを押すと、計測が終了します。
3. Bボタンを押すと、リセットされます。

B 積算計測


1. Dボタンを押すと、計測が開始されます。
 2. Dボタンを押すと、計測が中断されます。
 3. Dボタンを押すと、計測が再開されます。
 4. Dボタンを押すと、計測が終了します。
 5. Bボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行えます。

C ラップタイム計測 (例: 運動場を3周走った場合)


1. スタートと同時にDボタンを押すと、計測が開始されます。



2. 1周目が終わったらBボタンを押します。上段に1周目のタイムが表示され、下段は計測を続けます。



3. 2周目が終わったらBボタンを押します。上段に2周目のタイムが表示され、下段は計測を続けます。



4. 3周目が終わったら、Bボタンを押した後にDボタンを押して下さい。上段に3周目のタイムが表示され、下段は計測を終了します。



※下段のタイムは3周の合計ではありません。

■計測終了後、リセットする場合はBボタンを押して下さい。計測したタイムを確認する時は、計測終了後、Cボタンを押してリコールモードにして下さい。BまたはDボタンを押すと、計測済みのタイムを確認できます。

※リコールモードについての詳細は裏面をご覧ください。

■ラップ数は199まで表示され、それ以降も計測できますが、記録されるのは最初の60ラップのみです。

B. スプリットタイム計測モード

現在時刻表示からAボタンを2回押すと、スプリット計測モードに切り換わります。

- 9時間59分59秒99まで計測出来ます。
- 9時間59分59秒99を超える、0に戻って計測を続けます。

A 通常計測


1. Dボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Dボタンを押すと、計測が終了します。
3. Bボタンを押すと、リセットされます。

B 積算計測


1. Dボタンを押すと、計測が開始されます。
 2. Dボタンを押すと、計測が中断されます。
 3. Dボタンを押すと、計測が再開されます。
 4. Dボタンを押すと、計測が終了します。
 5. Bボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行えます。

C スプリットタイム計測 (例: 運動場を3周走った場合)


1. スタートと同時にDボタンを押すと、計測が開始されます。




2. 1周目が終わったらBボタンを押します。上段に1周目までのタイムが表示され、下段は計測を続けます。



3. 2周目が終わったらBボタンを押します。上段に2周目までのタイムが表示され、下段は計測を続けます。



4. 3周目が終わったらBボタンを押した後にDボタンを押して下さい。上段に3周目までのタイムが表示され、下段は計測を終了します。



※下段のタイムは3周の合計ではありません。

- 計測終了後、リセットする場合はBボタンを押して下さい。
 - 計測したタイムを確認する時は、計測終了後、Cボタンを押してリコールモードにして下さい。BまたはDボタンを押すと、計測済みのタイムを確認できます。
 - ※リコールモードについての詳細は下記をご覧ください。
 - スプリット数は199まで表示され、それ以降も計測できますが、記録されるのは最初の60ラップのみです。
- リコールモードの使い方**
- ラップ計測・スプリット計測どちらかのモードを表示して下さい。その状態でCボタンを押すと、リコールモードになります。
 - 最大記録は最初の60回までです。
 - ※データが記録されていない時は、Cボタンを押してもリコールモードには切り換わりません。

- (例：運動場を3周走った場合)
1. 最初3周目のタイムが表示されます。



← 3周目のタイム【15秒18】
← 3周目までのタイム【45秒76】

2. Bボタンを押すと1周目のタイムが表示されます。



← 1周目のタイム【15秒20】
← 1周目までのタイム【15秒20】

3. Bボタンを押すと2周目のタイムが表示されます。



← 2周目のタイム【15秒38】
← 2周目までのタイム【30秒58】

4. Cボタンを押すと、リコールモードを解除できます。
- 表示中はBボタンを押すと表示が進み、Dボタンを押すと表示が戻ってきます。

- 新しい計測を始めるには、Cボタンを押してリコールモードを解除してから、Bボタンでリセットして下さい。
- 新しい計測を始めると、前回の記録は自動的に消えますので注意して下さい。

●**カウントダウンタイマー設定の方法**

- 現在時刻表示からAボタンを3回押すと、カウントダウンタイマー計測モードに切り換わります。
- 最長設定時間：9時間59分59秒

- 1. Cボタンを約2秒間長押しして下さい。タイマー設定モードになります。（「時」が点滅）
- 2. Dボタンを押して、1時ずつ進めて下さい。
- 3. Bボタンを押すと、分設定に変わります。（「分」が点滅）Dボタンを押して、1分ずつ進めて下さい。
- 4. Bボタンを押すと、秒設定に変わります。（「秒」が点滅）Dボタンを押して、1秒ずつ進めて下さい。
- ※1/100秒は設定できません。
- 5. Cボタンを押すと設定の終了です。上段と下段に設定された時間が表示されます。再設定の場合は、Cボタンを押さずにBボタンを押すと、時設定に戻ります。
- どの段階でもCボタンを押せば、設定モードを終了します。

●**カウントダウンタイマーの使い方**

- 1. タイマー時間の設定後、Dボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- ※カウントの途中でDボタンを押すとカウントを一時停止する事ができます。もう一度Dボタンを押すとカウントを再開します。
- 2. 0秒になると、電子音がカウントダウンの終了をお知らせします。
- ※確認音OFFに設定されていると電子音は鳴りません。
- 3. 0秒を過ぎると、再び設定時間でカウントダウンが開始されます。Dボタンを押すとカウントが停止します。Bボタンで設定時間に戻ります。
- 4. リセットする時はCボタンを約2秒間押しした後、もう一度Cボタンを押して下さい。0に戻ります。

●**確認音のON/OFFについて**

- 確認音のON/OFFの切換えは、現在時刻モードでDボタンを約2秒間押しして下さい。音符マークが点灯すると確認音ON、音符マークが消えると確認音OFFになります。
- ※確認音OFFにした場合、アラーム以外のすべての確認音が鳴りません。

●**ホイッスルの使用について**

- ご使用後は、常に洗浄して清潔に保管して下さい。
- 耳元で吹くのはやめて下さい。鼓膜が破れるなどの原因になります。
- 1分以上吹き続けるのはやめて下さい。ご使用後は休憩をとって下さい。
- 3歳以下のお子様によるご使用はお控え下さい。

●**防水性について**

- この製品は防水構造となっておりますが、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- 水中あるいは水分がいたままでのボタン操作をしないで下さい。製品内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。
- 勢いのある水道の水を直接受ける等の事は避けて下さい。防水性能上の上水がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- 製品内部には多少の湿気がありますので、外気が製品内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や製品内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店またはクレファーマにご相談下さい。

●**水銀・化学薬品・ガスなどについて**

- 水銀・化学薬品（シンナー・ガソリン・各種溶剤）またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類等、ガス等が触れると、ケース・文字盤の着色、樹脂部品では変色・変形・破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

●**かぶれやアレルギーについて**

- かぶれやすい体質の方は、体質により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、製品本体などに発生したサビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。
- 万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談下さい。

●**電池についてのお願いとご注意**

- お客様は、製品から電池を取り出さないで下さい。
- やむを得ずお客様が製品から電池を取り出した場合は、電池を直ちに幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- 万一飲み込んだ場合は体に害があるため、直ちに医師とご相談下さい。
- 破壊・発熱・発火等のおそれがありますので絶対に電池をショート分解・加熱・火に入れないで下さい。
- この製品を使用している電池は充電池ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないで下さい。
- 「0℃～+5℃を超えた温度」下で長時間放置すると、電池が液漏れしたり、電池寿命が短くなったりする事がありますので、このような環境下に置かないで下さい。
- 電池交換は必ずお買い上げ店または時計専門店にご用命下さい。
- 電池が切れたままの状態でも長時間放置すると、液漏れするなど故障の原因になる製材がありますので、お早目に交換して下さい。

●**その他**

- 本体や付属のストラップによって、大切な衣類やお体を傷つける事がありますので、取扱には充分注意し身に付けたまま走る・遊ぶ・振り回すなどしないで下さい。
- 転落時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意ください。
- 特に乳幼児を抱いたりする場合には、製品に触れる事でケガが発生し、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もありますので、充分にご注意下さい。

●**保証・アフターサービス**

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については保証書をご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内に於いてのみ有効です。海外の保証・アフターサービスは行っておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりメーカーが無償で修繕致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼下さい。
- お買い上げ店へご持参またはお送りいただく際の、運賃・諸掛り費用はおお客様にてご負担頂きます。
- 保証期間中でも無修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- この時計の修理用品部は生産終了後5年間保有します。この期間は原則として修理が可能です。
- ※修理用品とは、製品の機能を維持するための機械部品です。この修理用品部にはフレーム・ガラスなどの外装品、文字盤などは含まれません。
- 修理が可能な期間は、ご使用状況により異なります。また、修理が可能な場合でも時計の精度は元通りにならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談下さい。
- 修理をご依頼下さい。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替品品を使用させていただく事もありますのでご了承下さい。
- 保証期間内もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代その他に買い上げ店へ修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をおお客様にてご負担頂きます。修理代金が増える場合や売価を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼下さい。
- 保証期間中、終了後も、修理品はおお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される時はお買い上げ店にご相談下さい。
- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になりますので、ご了承願います。
- ①本保証の適用外の場合。
- ②本保証に販売店およびお買い上げ店の記入が無い場合。又は、字句を書換えられた場合。
- ③誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、天災地変による故障や損傷。
- ④ご使用中に生じる外觀上の変化（フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等）
- 付属の電池は保証の対象外です。
- ご記入頂いたお客様は保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上のために利用させて頂く場合がございますのでご了承願います。
- この保証書により保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●**保証書**

- お買い上げ後保証期間内に、取扱い説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合には、お買い上げ店がお預かりメーカーが無償で修理・調整致します。
- 製品と販売店名・お買い上げ店の記入された本保証書をご持参の上お買い上げ店にご依頼下さい。
- ※お買い上げ店へご持参またはお送りいただく際の運賃・諸掛り費用はおお客様にてご負担頂きます。
- 本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。
This guarantee is valid only in JAPAN.
- 本保証書は発行後改ざりできませんので大切に保管して下さい。
- 本保証書の発行以外、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本製品ならびに、その他不明な事がございます。製品パッケージなどに表示されている製品型番をご確認の上、お買い上げ店または弊社クレファーマまでお問い合わせ下さい。

●**製品型番**

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お買い上げ日

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様氏名

お住まいの住所

ご連絡先電話番号



●**販売店**

●**製品仕様 Specification**

- 時間精度：月差±30秒以内
- 電池寿命：約1年（新品の正常な電池使用時）
- 最初切れる電池はミニクォー用のため、記載の電池寿命よりも早く電池切れになる事があります。この電池は保証の対象外となります。
- 作動温度範囲：0℃～45℃
- 使用電池：CR-2032
- 表示内容：①時刻・カレンダー（月/日/曜日）
- ②アラーム機能
- ③クロノグラフ機能
- ④タイム機能
- ⑤確認音ON/OFF切換え

- 日常生活防水
- 外観・機能等全て仕様は、改良等の予告なく変更になる場合があります。

発売元 株式会社クレファーマ

〒104-0041 東京都中央区新富1-15-3新富ミハマビル3F

株式会社クレファーマアフターサービス

〒125-0057 神奈川県藤沢市城南3-5-6

TEL:0466-336201 FAX:0466-342356

(土日休日を除く平日10:00～12:0013:00～17:00)