

ストップウォッチ 取扱説明書・保証書

取説No. G-STW11c

■機能とボタン表示

本説明書中に出てくる各ボタンは、以下の図を参照してください。ケースデザインは一例です。また、文字のデザインや色はモデルによって異なります。

・時刻・カレンダー表示
(月/日/曜日)

・12/24時間表示

・ストップウォッチ

：最大計測時間23時間59分59秒
1/100秒計測：29分59秒99まで。
30分以降1/1秒計測

・アラーム・時報

・スヌーズ機能

・ELライト：


ELライトボタンを押すと点灯。
約3秒後に自動的に消えます。



ELライトボタン

※使用中にELライトが暗くなった時は、まず電池を新しい物に交換してください。交換しても暗すぎる場合は部品の交換となります。電池交換は必ずお買い上げ店または時計専門店までお問い合わせください。

■表示について

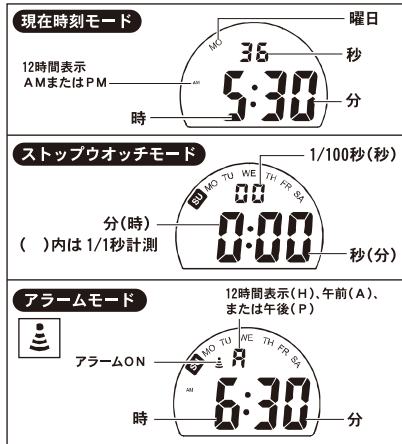

■時刻・カレンダーの合わせ方

- 現在時刻表示からBボタンを3回押しして現在時刻設定モードにしてください。曜日表示の「TU」と「秒」が点滅します。
- Cボタンを押して秒を00にリセットしてください。30秒以上の表示の時にCボタンを押すと、1分進みます。
※29秒以下なら進みません。
- Aボタンを押すと、分設定に変わります。「TU」と「分」が点滅。Cボタンを押して1分ずつ進めてください。
- Aボタンを押すと、時設定に変わります。「TU」と「時」が点滅。Cボタンを押して1時ずつ進めてください。Cボタンを押し続けると、12時間表示または24時間表示が選べます。12時間表示の場合はA(AM)またはP(PM)が表示され、24時間表示の場合はHが表示されます。
- Aボタンを押すと、日設定に変わります。「日」が点滅。Cボタンを押して、1日ずつ進めてください。
- Aボタンを押すと、月設定に変わります。「月」が点滅。Cボタンを押して、1月ずつ進めてください。
- Aボタンを押すと、曜日設定に変わります。「曜日」が点滅。Cボタンを押して、曜日を設定してください。
- Bボタンを押すと、設定の終了です。時刻表示に戻ります。再設定する場合はBボタンを押さずにAボタンを押すと、秒設定に戻ります。

●どの段階でもBボタンを押せば、設定モードを終了します。

■日付表示の見方

現在時刻表示でCボタンを押している間だけ日付が表示されます。

■時報の設定

現在時刻表示でAボタンを押したままBボタンを押してください。時報のON/OFFの切換えが出来ます。曜日がすべて点灯すると時報ON、曜日がすべて消えると、時報OFFとなります。

■ストップウォッチの使い方

ストップウォッチ計測モード

現在時刻表示からBボタンを1回押しと、ストップウォッチモードに切り換わります。

- ・1/100秒単位では29分59秒99まで計測出来ます。
- ・29分59秒99を超えると、1/1秒単位で23時間59分59秒まで計測出来ます。23時間59分59秒を超えると、0に戻って計測を続けます。

A 通常計測

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
2. Cボタンを押すと、計測が終了します。
3. Aボタンを押すと、リセットされます。

B 積算計測

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
 2. Cボタンを押すと、計測が中断されます。
 3. Cボタンを押すと、計測が再開されます。
 4. Cボタンを押すと、計測が終了します。
 5. Aボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

C スプリットタイム計測

1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
 2. Aボタンを押すと、表示が中断されます。但し計測中。
 3. Aボタンを押すと、表示が再開されます。
 4. Cボタンを押すと、計測が終了します。
 5. Aボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

D. デュアルタイム計測

- (2人で競争し、それぞれのタイムを知りたい時に使用)
1. Cボタンを押すと、計測が開始されます。
 2. Aボタンを押すと、一人目の時間でストップします。
 3. Cボタンを押すと、二人目の時間でストップします。(時間は一人目の表示のまま)
 4. Aボタンを押すと、二人目の時間が表示されます。
 5. 再度Aボタンを押すと、リセットされます。

■アラームモード

1. 現在時刻表示からBボタンを2回押しして、アラーム設定モードにしてください。曜日表示の「MO」と「時」が点滅します。
 2. 時設定でCボタンを押して1時ずつ進めてください。(自動アラームON)
 3. Aボタンを押すと、分設定に変わります。「MO」と「分」が点滅。Cボタンを押して1分ずつ進めてください。
 4. Bボタンを押すと、設定の終了です。現在時刻表示に戻ります。再設定する場合は、Bボタンを押さずにAボタンを押すと、時設定に戻ります。
- どの段階でもBボタンを押せば、設定モードを終了します。

○アラームの使い方

- ・アラームのON/OFFの切換えは、以下のように行ってください。
 - 【方法1】現在時刻表示で、Cボタンを押したままAボタンを1回押す。
 - 【方法2】現在時刻表示で、Aボタンを押したままCボタンを1回押す。
- ・アラームのON/OFFの切換えは、現在時刻表示でAボタンを押したままCボタンを押してください。アラームマークが点灯するとアラームON、アラームマークが消去するとアラームOFFになります。
- ・アラームを止めるには、Aボタンを押してください。なお、いずれのボタンも押さないと、約1分後に鳴り終わり、翌日までアラームは鳴りません。
- ・スヌーズ機能を使う場合は、Cボタンを押してください。約5分後に再びアラームが鳴り始めます。

■スヌーズ機能

アラームが鳴り始めた状態から

1. Cボタンを押すと一時的に鳴り止みますが、5分後に再度アラームが鳴ります。(鳴った際に、Cボタンを押すと繰り返して5分後にアラームが鳴ります。)
2. 解除する場合はアラームが鳴り始めてからAボタンを押すとスヌーズ機能は解除されます。

■ご使用上のご注意(電池について)

- ・お客様は、製品から電池を取り出さないでください。
- ・やむを得ずお客様が製品から電池を取り出した場合は、電池を直ちに幼児の手が届かない場所に保管してください。
- ・万一飲み込んだ場合は体に害がある為、直ちに医師とご相談ください。
- ・破裂・発熱・発火等のおそれがありますので絶対に電池をショート分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- ・この製品を使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
- ・「0℃～+45℃から外れた温度」下で長時間放置すると、電池が液漏れしたり、電池寿命が短くなったりする事がありますので、このような環境下に置かないでください。
- ・電池交換は必ずお買い上げ店または時計専門店にご用命ください。
- ・電池が切れたままの状態でも長時間放置すると、液漏れるなど故障の原因になる事がありますので、お早めに交換してください。
- ・液晶表示が薄暗くなった時は、電池交換時期ですので、新しい電池に交換してください。

■その他

- ・本体や付属のストラップによって、大切な衣類やお体を傷つける事がありますので、取扱には充分注意し身に付けたまま走る・遊ぶ・振り回すなどしないで下さい。
- ・転倒時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意ください。
- ・特に乳幼児を抱いたりする場合には、製品に触れる事でケガを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もありますので、充分にご注意下さい。

○防水性について

- ・この製品は防水構造となっておりますが、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- ・水中あるいは水分がついたままのボタン操作をしないで下さい。製品内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。
- ・勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けて下さい。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- ・製品内部には多少の湿気がありますので、外気が製品内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や製品内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店またはクレファアにご相談下さい。

○水銀・化学薬品・ガスなどについて

水銀・化学薬品(シンナー・ガソリン・各種溶剤)またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類)・ガス等に触れると、ケース・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形・破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

○かぶれやアレルギーについて

- ・かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- ・かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、製品本体などに発生したサビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。
- ・万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談下さい。

■製品仕様

- ・時間精度: 月差±3.0秒以内
- ・電池寿命: 約1年5ヶ月(新品の正常な電池使用時)
※最初に入っている電池はモニター用のため、記載の電池寿命よりも早く電池切れになる事がありますが、この電池は保証の対象外となります。
- ・作動温度範囲: 0℃～+45℃
- ・表示内容: ①1/100秒ストップウオッチ(30分からは1/1秒計測)
②時刻・カレンダー(月/日/曜日)
③アラーム・時報機能
- ・日常生活防水
- ・Eライト

※外觀・機能等全ての仕様は、改良等の為予告なく変更になる場合があります。

■保証・アフターサービス

- ・この時計はメーカー保証です。保証の内容については保証書欄をご覧ください。
- ・保証期間中、保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりしメーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- ・保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- ・修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも時計の精度は元通りにならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- ・修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- ・保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に、お買い上げ店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますのでお買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- ・保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込み願います。修理を依頼される時はお買い上げ店にご相談ください。
- ・次のような場合には保証期間内でも有償修理になりますので、ご了承ください。①本保証書のご提示がない場合。②本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。又は、字句を書換えられた場合。③誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、天災地変による故障や損傷。④ご使用中に生じる外觀上の変化(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)
- ・付属の電池は保証の対象外です。
- ※ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品向上の為に利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。

■保証書

- ・お買い上げ後保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合には、お買い上げ店がお預かりしてメーカーが無償で修理・調整致します。製品と販売店名・お買い上げ日の記入された本保証書をご持参の上お買い上げ店にご依頼ください。※お買い上げ店へご持参またはお送りいただく際の運賃・諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- ・本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。
- ・本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- ・本保証書の発行により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・本製品ならびに、その他ご不明な事がございましたら、製品パッケージなどに表示されている製品型番をご確認の上、お買い上げ店又は弊社クレファアまでお問い合わせください。

製品型番
お買い上げ日
ふりがな
お客様氏名
お客様住所
ご連絡先電話番号
販売店印
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00/13:00~17:00)