


ストップウォッチ 取扱説明書・保証書

取説No. G-STW7d


■機能とボタン表示

本説明書に出てくる各ボタンは、以下の図を参照してください。ケースデザインは一例です。また、文字のデザインや色はモデルによって異なります。

- ・12/24時間表示
- ・カレンダー(年/月/日/曜日)
- ・ストップウォッチ機能
(最大計測時間: 9時間59分59秒
1/100秒計測: 59分59秒99まで。
1時間以降1/1秒計測)
- ・ラップタイム計測(150メモリー)
- ・スプリットタイム計測(150メモリー)
- ・デュアルタイム
- ・カウントダウンタイマー
(最大設定時間: 23時間59分59秒)
- ・アラーム・時報

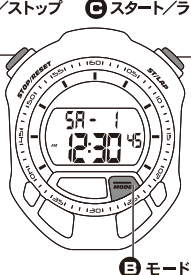

■表示について

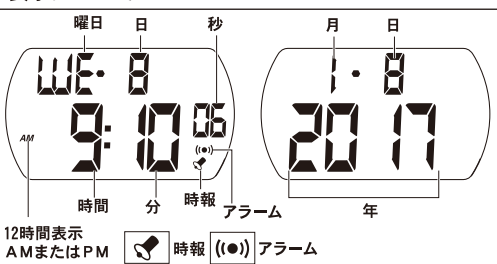

■モード選択

Bボタンを押すごとに、以下の様にモードを変更することができます。
通常時刻⇒ストップウォッチ⇒データ⇒カウントダウンタイマー⇒アラーム⇒デュアルタイム

A 通常時刻 ・12/24時間表記 ・時間、分、秒、曜日、日付 ・100年カレンダー(2000~2099年)		
B ストップウォッチ ・1/100秒単位 ・150ラップ ・最大 9時間 59分 59秒 計測可能		
C データ ・150ラップデータ (ラップとスプリット)		
D カウントダウンタイマー ・最大 23時間 59分 59秒 設定可能		
E アラーム ・1~5アラーム (5つのアラームを設定できます。) ・時報		
F デュアルタイム ・第二時刻表示		

通常時刻モード


●カレンダーの表示

通常時刻モードにして、Cボタンを長押ししてください。押し続けている間だけ年月日が表示されます。



●時刻設定

1. 通常時刻モードの状態では、Aボタンを長押しします。「SET」の表示が点滅後、秒が点滅します。



2. Cボタンを押して秒をリセットします。



3. Bボタンを押すと時間が点滅します。



4. Cボタンを押して設定をしてください。(長押しすると早送りをします。)



5. 3と4を繰り返して以下の順に設定します。
秒⇒時間⇒分⇒年⇒月⇒日⇒12/24時間

6. Aボタンを押して設定を保存・終了します。設定を終えると、曜日が自動で表示されます。



ストップウォッチモード

●ストップウォッチの使い方

1. 通常時刻からBボタンを1回押す⇒ストップウォッチモード
2. Cボタンを押す⇒計測スタート

ストップウォッチの表示
()内は 1/1秒計測



3. Aボタンを押す⇒計測ストップ



4. Aボタンを再度押す⇒計測をリセット



●スプリット/ラップの記録を計測する

このストップウォッチは、150のラップ/スプリットタイムを記録できます。

1. 通常時刻からBボタンを1回押す⇒ストップウォッチモード
2. Cボタンを押す⇒計測スタート

3. Cボタン再度を押す⇒スプリットタイムを表示
計測は続いています。約2秒後に通常の計測画面に戻ります。
※この時、表示はされませんがラップタイムも記録しています。



約2秒後



4. 3を繰り返すと、複数のスプリットタイムを計測することができます。

Bボタンを一回押してデータモードにする途中記録を見ることができます。(⇒データモードの項を参照してください。)
※この時、計測はまだ続いています。

5. Aボタンを押す⇒計測ストップ

記録を見るには、Bボタンを一回押してデータモードにします。(⇒データモードの項を参照してください。)



6. Aボタンを再度押す⇒計測をリセット



データモード

データモードでは、ストップウォッチモードで記録したラップ/スプリットタイムを見ることができます。

●ラップ/スプリットの記録を見る

1. 通常時刻からBボタンを2回(ストップウォッチモードからBボタンを1回)押す⇒データモード
最初のラップタイムの記録が表示されます



2. Cボタンを押す⇒次の記録を見る事ができます。繰り返すと、記録したタイム順に見ていくことができます。



3. Aボタンを押す⇒最初のスプリットタイムの記録が表示されます。



4. Cボタンを押す⇒次の記録を見る事ができます。繰り返すと、記録したタイム順に見ていくことができます。
※もう一度ラップタイムの記録に戻りたい場合、Aボタンでは戻れません。Bボタンを6回押して再度データモードに戻ってください。



5. スプリットタイムの記録表示からAボタンを押すと、ストップウォッチモードになります。
※計測中の場合は、計測の再開が可能です。



カウントダウンタイマーモード

カウントダウンが0になるとアラームが鳴ります。約60秒間鳴り続けますが、どのボタンを押しても止めることができます。

●カウントダウン時間設定

1. 通常時刻からBボタンを3回押す⇒カウントダウンタイマーモード

2. Aボタンを長押し⇒時間が点滅



3. Cボタンを押す⇒時間を設定(長押しすると早送りをします)



4. Bボタンを押す⇒分が点滅



5. Cボタンを押す⇒分を設定(長押しすると早送りをします。)



6. 4と5を繰り返して、次の順で設定を行ないます。時間⇒分⇒秒

7. Aボタンを押す⇒設定を保存・終了



●カウントダウンタイマーを使う

1. カウントダウンタイマーの時刻を設定終了後、Cボタンを押す⇒タイマースタート



2. Aボタンを押す⇒タイマー一時停止(Cボタンで再開します。)

※0'00'00の画面でCボタンを押すと23:59:59からカウントダウンがスタートします。



アラームモード

設定した時刻に毎日アラームを鳴らします。(5つのアラームを設定できます。約60秒間鳴り続けますが、どのボタンを押しても止めることができます。)

●アラームと時報について

1. 通常時刻からBボタンを4回押す⇒アラームモード

2. Aボタンを押していき、アラームか時報のどちらかを選択します。それぞれの表示は下記の通りです。
・アラーム: AL-1~5
・時報: AL--



3. 時報を選択した状態でCボタンを押す⇒時報のON/OFFが選択できます。ONの時、アイコンが表示されます。



4. AL-1~5を選択した状態でCボタンを押す⇒アラームのON/OFFができます。ONの時、アイコンが表示されます。



●アラーム時刻設定

1. 通常時刻からBボタンを4回押す⇒アラームモード

2. AL-1~5をAボタンで選択し、Aボタンを長押し⇒時間が点滅



3. Cボタンを押す⇒時間を設定(長押しすると早送りをします。)



4. Bボタンを押す⇒分が点滅







5. Cボタンを押す⇒分を設定(長押しすると早送りをします。)



6. 設定終了後、Aボタンで保存・終了

デュアルタイムモード


デュアルタイムとは第二時刻の事で、通常使用している時刻とは別に、もう一つ時刻を設定することが出来る機能です。ビジネスや海外旅行に便利です。

1. 通常時刻からBボタンを5回押す⇒デュアルタイムモード	
2. Aボタンを長押し⇒時間が点滅	
3. Cボタンを押す⇒時間を設定(長押しすると早送りをします。)	
4. Bボタンを押す⇒分が点滅	
5. Cボタンを押す⇒分を設定(通常時刻モードで設定した時刻から30分単位で変更出来ます)	
6. Aボタンを押す⇒設定を保存・終了	

ラップ/スプリットタイムとは？


ラップタイム計測とは

区間ごとの時間を計測します。ペース配分や周回ごとのタイムを見たいスポーツに最適です。

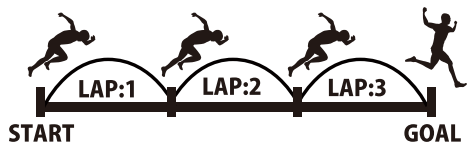

スプリットタイム計測とは

スタートからの途中経過時間を計測します。トラック競技やマラソンを始め、多くのスポーツで必要とされています。

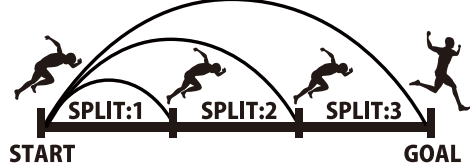

安全上のご注意

ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告



●小さな部品を使用しております。小さなお子様の誤飲等がない様に取り扱いに十分ご注意ください。

注意

- 直射日光下などの高温状態で長時間使用した場合は、画面が黒くなります。日陰などの涼しい場所へ、しばらく置いていただくと元に戻ります。
- 極端な低温・高温・湿気の多いところでの使用は避けてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 電池が消耗した時は、必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れにより故障などの原因となります。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。

電池について

警告

- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万が一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合、きれいな水で洗い流し、目に入った時には水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は飲み込むと、窒息や中毒の恐れが大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。
- この製品に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
- 10℃以下や+60℃以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。

その他

警告

- 転倒時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意ください。
- 本体やストラップによって、大切な衣類やお体を傷つける事がありますので、取扱いは充分注意して身に付けたまま走る・遊ぶ・振り回すなどしないでください。
- 特に乳幼児を抱いたりする場合には、製品に触れる事でケガを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もあります。充分にご注意ください。

ストラップについて

注意

- プラスチック、ゴム類は日光・蛍光灯等の紫外線や大気中の酸化物質・水分・汗皮脂等で劣化します。ご使用後は水分・汗を柔らかい布等でふき取り保管をお願いします。
- ストラップやベルトについては、保証の対象外となりますのでご了承ください。

かぶれやアレルギー

警告

- かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、製品本体などに発生したサビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。
- 万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

防水性について

注意

- この製品は防水構造となっておりますが、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- 水中あるいは水分がついたままのボタン操作をしないでください。製品内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。
- 勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けてください。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- 製品内部には多少の湿気がありますので、外気が製品内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や製品内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずに買い上げ店にご相談ください。

薬品について

注意

水銀・化学薬品(シンナー・ガソリン・各種溶剤・またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類)・ガス等が触れると、ケース・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形・破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

製品仕様

- ・時間精度：月差±30秒以内
 - ・使用電池：CR2025
 - ・電池寿命：約1年6ヶ月(新品の正常な電池使用時)
※最初に入っている電池はモニター用のため、記載の電池寿命よりも早く電池切れになる事がありますが、この電池は保証の対象外となります。
 - ・作動温度範囲：-10℃～+60℃
 - ・表示内容：①時刻・カレンダー(日・曜日)
②アラーム・時報機能
③1/100秒ストップウォッチ
④カウントダウンタイマー機能
⑤150ラップデータ(ラップとスプリット)
⑥デュアルタイム
- ・日常生活用防水

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
- この製品によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

保証書

製品型番
お買い上げ日
ふりがな お客様氏名
お客様住所
ご連絡先電話番号
販売店印

※保証期間は買い上げ日より1年間です。

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
 - ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
 - ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
 - ③ 分解による故障・不具合
 - ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
 - ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますので御承ください。
- 時計本体以外のパーツ(ベルト・フックなど)は保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 最初に入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買い上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレファアアフターサービスなどに電池交換(有償)をご依頼ください。
- ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させていただきますので、ご了承願います。
- この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承願います。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させて頂いたたく事もありますのでご了承ください。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金他に買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)